

G40 series Setup Poster

P/N 39T5921

06/30/2005

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = Black (PMS Process Black C) and Red (PMS 032cvc)
(#Gray=45% Black, 20% Black)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.


Инсталиране на опционална памет

Можете да увеличите обема памет в компютъра си.


Бележка: Използвайте само памет от поддржаните от компютъра ви типове. Ако инсталирате неправилно допълнителна памет, или инсталирате памет от неподдржан тип, ще чуете предупредителен звук, когато опитате да стартирате компютъра.

1 Инсталирайте опционалния SO-DIMM:


- 1 Докоснете заземен метален обект, за да намалите статичното електричество в тялото ви, което би могло да повреди SO-DIMM. Избягвайте да допирате контактния ръб на SO-DIMM.
- 2 Изключете компютъра.
- 3 Изключете адаптера на захранване и всички кабели от компютъра.
- 4 Затворете дисплея на компютъра и преобърнете компютъра.
- 5 Отстранете батерията.
- 6 Разхлабете винтовете на капака на гнездото за памет, и после свалете капака.

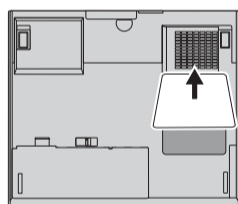

- 7 Ако вече има инсталиран SO-DIMM, премахнете го, както е показано. Запазете SO-DIMM за бъдеща употреба.

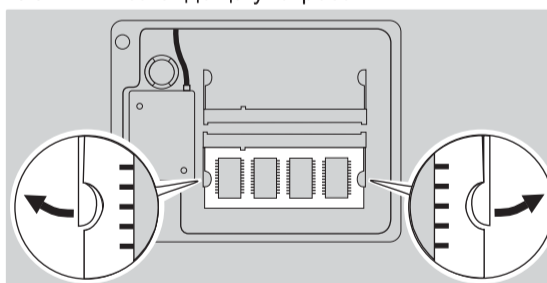

- 8 Подравнете жлеба в контактния ръб на SO-DIMM с разделителя в цокъла. Поставете стабилно SO-DIMM в цокъла под ъгъл от 20 градуса **1**, и после го завъртете надолу, докато щракне на мястото си **2**.

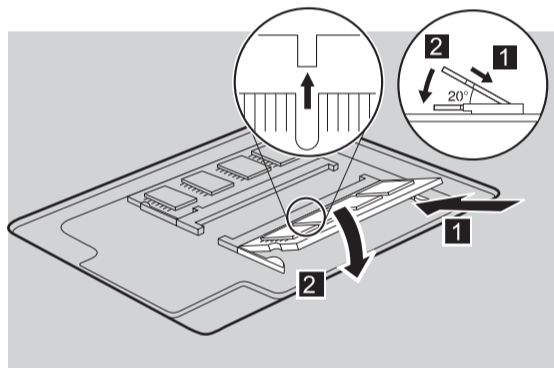

- 9 Подменете капака на гнездото за памет.

- 10 Подменете батерията и свържете отново адаптера на захранване и кабелите.

2 Проверете правилно ли е инсталиран опционалният SO-DIMM:

- 1 Включете компютъра.
- 2 Натиснете бутона Access IBM, когато ви бъде напомнено при стартирането.
- 3 Отворете BIOS Помощната програма за настройка, като щракнете на "Access BIOS" в категорията "Configure", или чрез двойно щракване на "Start Setup Utility."
- 4 Убедете се, че точката "Installed memory" показва общия обем инсталирана в компютъра ви памет. Например, ако вашият компютър има 256 MB стандартна памет, и вие инсталирате допълнителен 512 MB SO-DIMM, количеството, показано в "Installed memory" трябва да бъде 768 MB.

ThinkVantage™ Technologies

Можете да получите информация за ThinkVantage Technologies по всяко време, като натиснете синия бутон Access IBM на вашата клавиатура.



Защита

Някои ThinkPad компютри имат вграден защитен чип. За да научите за изтегляне на софтуера и активиране на чипа, въведете "security chip" в полето за търсене по ключова дума на Access IBM.



Access свързвания

Някои ThinkPad компютри са екипирани с безжичен LAN адаптер. За да научите повече за конфигурирането на безжичен LAN и други комуникационни адаптери, включително кабелни свързвания, въведете "Access Connections" в полето за търсене по ключова дума на Access IBM.



Мигриране

Можете да преместите данните от стария си компютър на този ThinkPad. Въведете "migration" в полето за търсене по ключова дума на Access IBM, за да научите за изтеглянето на софтуер за мигриране на данни.

Помощ и поддръжка

За да научите за помощ и поддръжка, изберете категорията Get Help & Support в Access IBM.

* Допълнителни бележки за разопаковане:

- 1) Възможно е някои модели да съдържат споменати предмети.
- 2) Ако нещо липсва или е повредено, съобщете на мястото на покупката.
- 3) Компютърът ви включва Disk-to-Disk Recovery. Всичко за възстановяване на фабрично инсталираните файлове и приложения е на твърдия ви диск, премахвайки нуждата от компакт-диск за възстановяване. За повече информация, вижте "Възстановяване на фабрично инсталиран софтуер" в Ръководството за обслужване и отстраняване на проблеми.

Вашето име: _____

Име на компания: _____

Номер на модел: _____

Сериен номер: _____

Компания или сервиз на търговец: _____

Web сайт за поддръжка: _____

Номер за поддръжка: _____

© Авторско право Lenovo 2005.
Части © Авторско право International Business Machines Corporation 2005.

Отпечатано в Китай

ThinkPad е регистрирана търговска марка на Lenovo.
IBM е търговска марка на IBM Corp.

For Barcode Position Only