

---

Številka dela: 92P1957

**IBM<sup>®</sup> ThinkPad<sup>®</sup> X Series**




Navodila za namestitev


## Kontrolni seznam za razpakiranje

Hvala, ker ste se odločili za nakup IBM-ovega računalnika ThinkPad X Series. Predmete s tega seznama primerjajte s predmeti v škatli. Če katerega izmed predmetov ni oziroma je poškodovan, se obrnite na prodajalca.

Računalnik

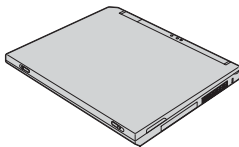

Baterije

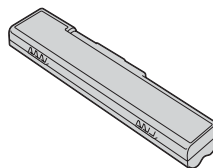

Napajalni kabel




Knjige:

- Navodila za nastavitve (ta navodila)
- Navodila o servisu in odpravljanju težav
- Ostali dodatki ali letaki



Adapter za izmenični tok




**Opombe:**

1. Nekateri modeli lahko vsebujejo dodatne predmete, ki niso navedeni.
2. Računalnik ima IBM-ovo funkcijo obnove z diska na disk. Vse potrebno za ponovno vzpostavitev tovarniško nameščenih datotek in aplikacij se nahaja na trdem disku. Zaradi funkcije obnove z diska na disk ne potrebujete obnovitvene CD plošče. Za dodatne informacije si oglejte “Obnova prednameščene programske opreme” v navodilih o servisu in odpravljanju težav.


## Namestitev računalnika

### 1. Namestitev baterije.

a) Sprednji del baterije naravnajte s sprednjim delom predela za baterijo v računalniku **1** ; nato baterijo nežno potisnite v predel **2** .

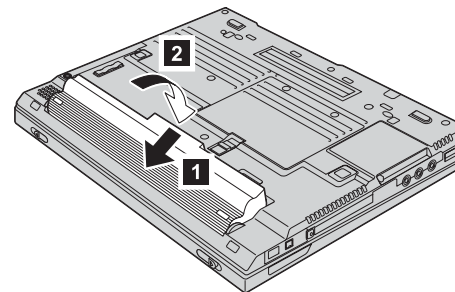


b) Zapah baterije premaknite na zaklenjeni položaj.

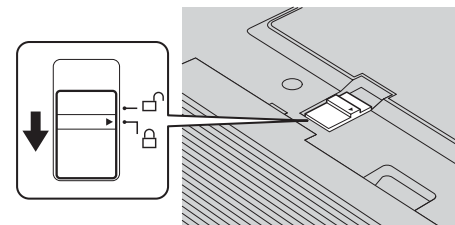


### 2. Priključitev na napajanje.

Adapter za izmenični tok priključite na vtičnico računalnika (na zadnji strani računalnika). Povezavo vzpostavite v prikazanem vrstnem redu.

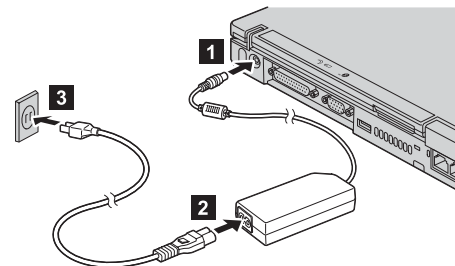


3. Vključitev sistema.

a) Odprite zaslon računalnika. Pritisnite na zapaha **1** in odprite zaslon **2**. Zaslon naravnajte v primeren položaj za gledanje.

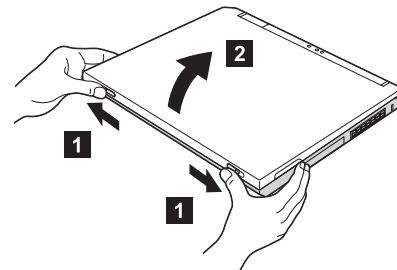

b) Pritisnite glavno stikalo **1**.

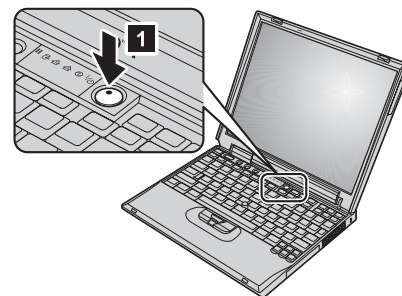


#### 4. Uporaba TrackPoint.

TrackPoint je edinstvena naprava za premikanje kazalca po zaslonu. S pomočjo TrackPoint lahko izvršite vse operacije miške. Levi in desni gumb opravljata iste funkcije kot levi in desni gumb miške.

Kazalec premikajte s pomočjo kazalne palice TrackPoint v osrednjem delu tipkovnice. Z levim ali desnim kazalcem nežno pritisnite v smeri, v katero bi radi premaknili kazalec. Da bi izbrali in premaknili predmet, s prstom pritisnite in držite enega izmed gumbov, kot zahteva programska oprema.

**Kliknite** pomeni, da enkrat pritisnete na levi gumb. **Dvokliknite** pomeni, da v sekundi dvakrat pritisnete na levi gumb.

Za dodatne informacije o TrackPoint s pritiskom na tipko Access IBM odprite Access IBM, vgrajeni sistem pomoči.

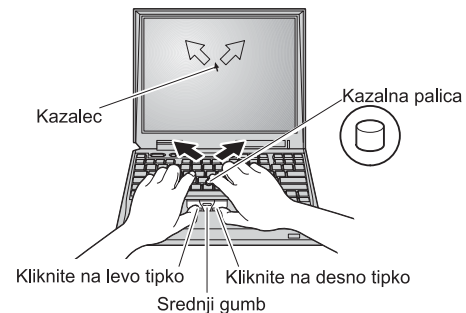


5. Uporaba regulatorja glasnosti zvoka.

Glasnost zvoka vgrajenih zvočnikov lahko regulirate s pomočjo naslednjih treh tipk:

- 1** Zmanjšaj glasnost
- 2** Povečaj glasnost
- 3** Nemo

Če ugasnete zvok in izključite računalnik, bo po ponovnem vklopu računalnika zvok še vedno ugasnjen. Da bi spet vključili zvok, pritisnite gumb **Povečaj glasnost** ali **Zmanjšaj glasnost**.

Če po končani namestitvi Windows pritisnete enega izmed teh gumbov, se na zaslonu za nekaj sekund prikaže indikator glasnosti. Dodatne informacije o regulaciji glasnosti so vam na voljo v vgrajenem sistemu pomoči Access IBM.

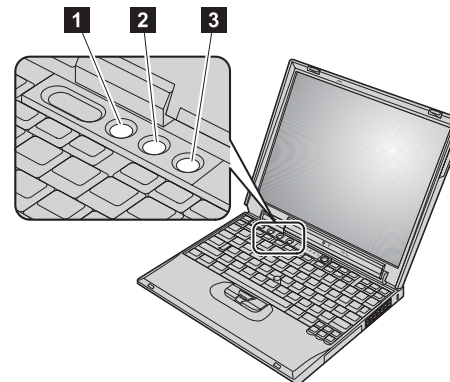

6. Namestitev Windows.


Vaš računalnik je opremljen z operacijskim sistemom Microsoft® Windows® XP ali 2000. Ko vključite računalnik, s pomočjo navodil na zaslonu namestite operacijski sistem. Ta postopek traja približno 30 minut, medtem pa se računalnik nekajkrat ponovno zažene.

7. Uporaba IBM dostop.

Za odgovore na vprašanja o računalniku ali za ogled IBM-ovih spletnih strani, pritisnite gumb IBM dostop.

IBM dostop predstavlja obsežno sistemsko pomoč in informacijski center za računalnik. Vedno ga imate s seboj, zato vam ni treba nositi raznih priročnikov.

Informacije o računalniku ThinkPad in njegovih funkcijah poiščite s pomočjo funkcije za iskanje. Za direkten dostop do pomoči in podpore, nasvetov ostalih uporabnikov in informacij glede dodatne opreme, programske opreme in posodobitev obiščite IBM-ovo spletno stran.

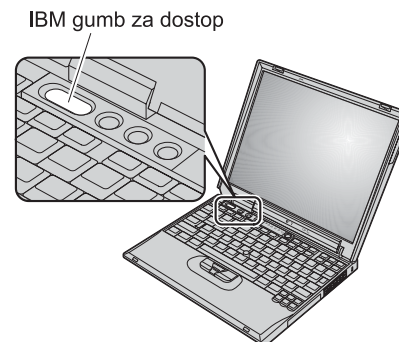

---

## Namestitev pomnilnika


Velikost pomnilnika v računalniku lahko povečate.

**Opomba:** Uporabite samo vrste pomnilnika, ki jih računalnik podpira. Ob nepravilni nastavitvi izbranega pomnilnika ali pomnilnika, ki ga računalnik ne podpira, boste ob vklopu računalnika zaslišali opozorilni zvok.


**Opozorilo:** Preden namestite modul, se dotaknite kovinske mize ali ozemljenega kovinskega predmeta. S tem zmanjšate statično elektriko vašega telesa. Statična elektrika lahko poškoduje SO-DIMM.

SO-DIMM namestite po naslednjem postopku:

1. Ugasnite računalnik; z računalnika izključite adapter izmeničnega toka in vse kable.
2. Zaprite zaslon in računalnik obrnite okoli.
3. Odstranite baterijo.
4. Popustite vijake na pokrovu reže pomnilnika; nato odstranite pokrov.

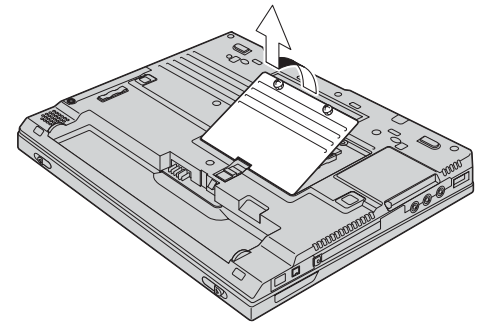



Če je SO-DIMM že v reži pomnilnika, ga odstranite in naredite prostor za novega tako, da obenem pritisnete na oba robova zapahov. Shranite ga za bodočo uporabo.

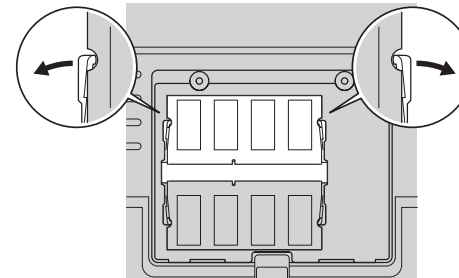

5. Poiščite zarezo na bočni strani SO-DIMM-a, ki ga nameščate.

**Opozorilo:** Da SO-DIMM-a ne bi poškodovali, se ne dotikajte kontaktnega roba.

6. Ko je stran z zarezo SO-DIMM-a obrnjena proti obojki, SO-DIMM pod kotom približno 20 stopinj vstavite v obojko **1**; nato ga čvrsto pritisnite vanjo **2**.

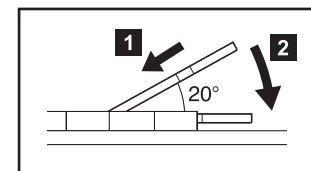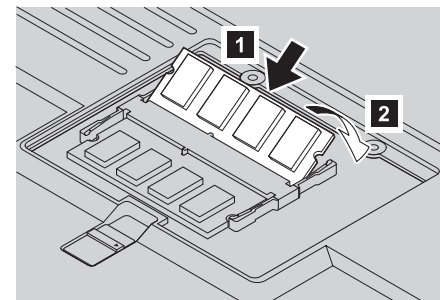

7. SO-DIMM obračajte navzdol, dokler ne sede na mesto.

8. Preverite, ali je SO-DIMM trdno nameščen v režo in ga ne morete enostavno odstraniti.



9. Pokrov reže pomnilnike zamenjajte tako, da najprej naravnate zadnjo stran pokrova in nato zategnete vijake.

**Opozorilo:** Če ste dodali ali izboljšali SO-DIMM, pred uporabo računalnika zaprite pokrov reže pomnilnika. Ne uporabljajte računalnika, če je pokrov odprt.

10. Baterijo namestite nazaj na mesto, ponovno obrnite računalnik in priključite vse kable.

Na naslednji način preverite, ali je SO-DIMM nameščen pravilno:

1. Prižgite računalnik.
2. Ko se na levi spodnji zaslona izpiše sporočilo "To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button"-, pritisnite tipko Access IBM.
3. Dvokliknite **Zaženi pripomoček za namestitev**. Pojavi se zaslon IBM BIOS Setup Utility. Točka "Installed memory" prikazuje skupno kapaciteto nameščenih pomnilnikov vašega računalnika. Na primer, če je velikost pomnilnika računalnika 256 MB in vanj namestite 256-MB SO-DIMM, bi moral biti "Nameščeni pomnilnik" 512 MB.

**Vaše ime:**

\_\_\_\_\_

**Naziv podjetja:**

\_\_\_\_\_

**Številka modela:**

\_\_\_\_\_

**Serijska številka:**

\_\_\_\_\_

**Servis podjetja ali preprodajalca:**

\_\_\_\_\_

**Spletna stran IBM-ovega servisa:**

\_\_\_\_\_

**Številka IBM-ovega servisa:**

\_\_\_\_\_

Blagovne znamke

Naslednji izrazi so blagovne znamke podjetja IBM Corporation v Združenih državah Amerike ali ostalih državah oziroma v obeh primerih:

IBM

ThinkPad

TrackPoint

Microsoft in Windows sta blagovni znamki podjetja Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.

**Opombe:**