




ThinkCentre Handboek voor de gebruiker

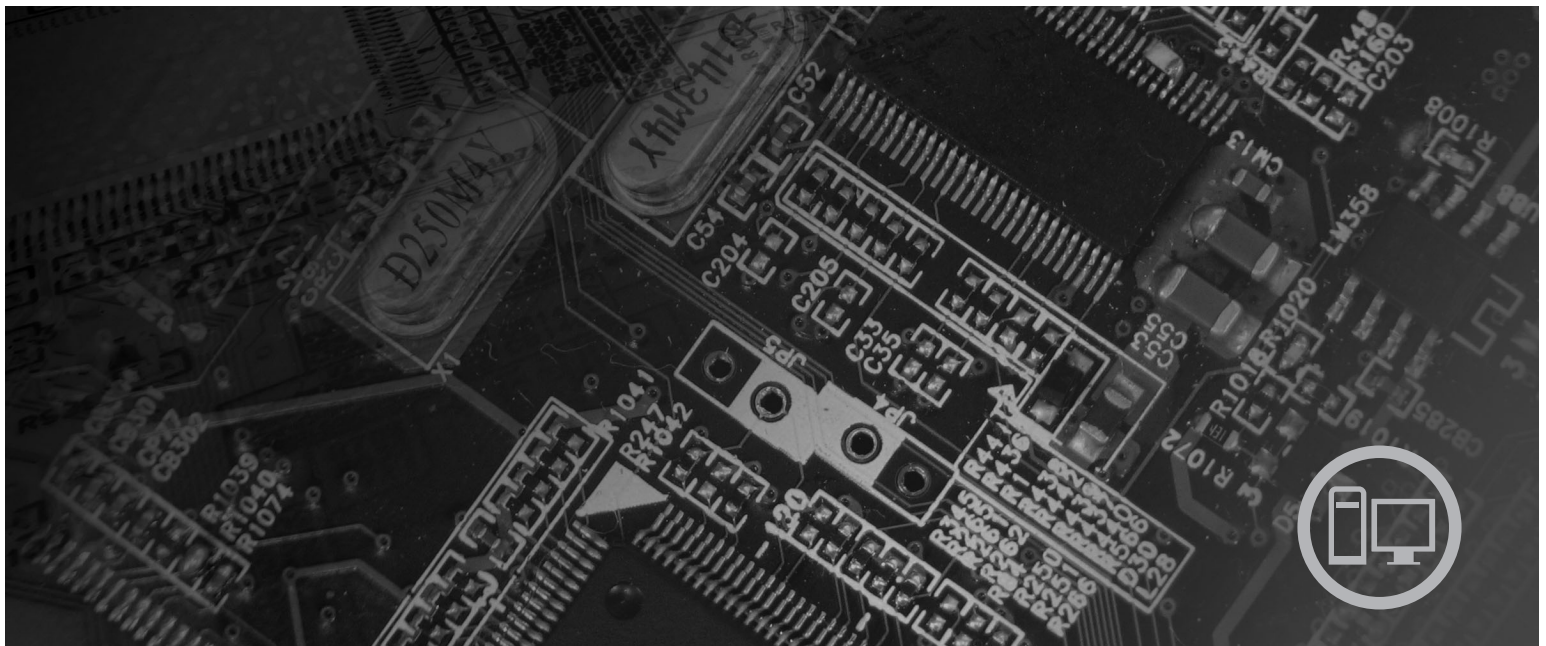

Machinetype 9120, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9134, 9135, 9136, 9137, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9156, 9157, 9158, 9159, 9169, 9171, 9189, 9191

lenovo

ThinkCentre
Handboek voor de gebruiker

Opmerking

Lees eerst de publicatie *Veiligheid en garantie* die bij dit product is geleverd, en het gedeelte Bijlage B, "Kennisgevingen", op pagina 53 in dit boekje.

Inhoudsopgave

Kennismaking	v
-------------------------------	----------

Hoofdstuk 1. Belangrijke veiligheidsvoorschriften	1
--	----------

Hoofdstuk 2. De werkplek inrichten	3
Comfort	3
Reflectie en verlichting	3
Luchtcirculatie	4
Stopcontacten en kabellengte	4

Hoofdstuk 3. De computer installeren	5
Een verticale steun installeren	5
De computer aansluiten	5
De computer aanzetten	10
De installatie van de software voltooien	11
Belangrijk om te doen	11
Updates van het besturingssysteem	11
Andere besturingssystemen installeren	12
Antivirussoftware bijwerken	12
De computer afsluiten	12
Voorzieningen	12
Specificaties	14

Hoofdstuk 4. Overzicht van de software 17	
Bij de computer geleverde Windows-software	17
Door Lenovo geleverde software	17
PC Doctor voor WINPE en PC Doctor voor Windows	18
Adobe Acrobat Reader	18

Hoofdstuk 5. Het programma Setup Utility gebruiken	19
Het programma Setup Utility starten	19
Instellingen bekijken en wijzigen	19
Wachtwoorden gebruiken	19
Overwegingen ten aanzien van wachtwoorden	20
Gebruikerswachtwoord	20
Beheerderswachtwoord	20
Een wachtwoord instellen, wijzigen en wissen	20
Security Profile by Device gebruiken	21
Een opstartapparaat kiezen	21
Een tijdelijk opstartapparaat kiezen	21
De opstartvolgorde instellen of wijzigen	21
Het programma Setup Utility afsluiten	22

Hoofdstuk 6. Systeemprogramma's updaten	23
Systeemprogramma's gebruiken	23
Het BIOS updaten (flashen) vanaf een CD-ROM of diskette	23
Het BIOS bijwerken (flashen) vanuit het besturingssysteem	24

Hoofdstuk 7. Diagnose en probleemoplossing	25
Elementaire probleemoplossing	25
Diagnoseprogramma's	26
PC-Doctor voor Windows	27
PC-Doctor voor DOS	27
PC-Doctor voor Windows PE	29
De muis schoonmaken	30
Optische muis	30
Niet-optische muis	30

Hoofdstuk 8. Software herstellen	33
Herstelschijven maken en gebruiken	33
Backup- en herstelbewerkingen uitvoeren	35
Het werkgebied van Rescue and Recovery gebruiken	35
Noodherstelmedia maken en gebruiken	37
Een Reparatiediskette maken en gebruiken	38
Stuurprogramma's installeren of herstellen	38
Een herstelapparaat opnemen in de opstartvolgorde	39
Herstelproblemen oplossen	40

Hoofdstuk 9. Informatie, hulp en service	41
Informatiebronnen	41
Map Online Boeken	41
ThinkVantage Productivity Center	41
Access Help	42
Veiligheid en garantie	42
www.lenovo.com	42
Hulp en service	43
Met behulp van documentatie en diagnoseprogramma's	43
Service aanvragen	43
Andere services	44
Extra services aanschaffen	44

Bijlage A. Handmatige modemopdrachten	45
Basic AT-opdrachten	45
Extended AT-opdrachten	47
MNP/V.42/V.42bis/V.44-opdrachten	48
Fax Class 1-opdrachten	49
Fax Class 2-opdrachten	49
Spraakopdrachten	50

Bijlage B. Kennisgevingen	53
Kennisgeving televisie-uitvoer	54
Handelsmerken	54

Trefwoordenregister	55
--------------------------------------	-----------

Kennismaking

In dit *Handboek voor de gebruiker* vindt u de volgende informatie:

- In Hoofdstuk 1, “Belangrijke veiligheidsvoorschriften”, op pagina 1 wordt beschreven waar u de veiligheidsvoorschriften voor dit product kunt vinden.
- Hoofdstuk 2, “De werkplek inrichten”, op pagina 3 geeft informatie over het optimaal opstellen van uw computer en over verlichtingsbronnen, luchtcirculatie en stopcontacten.
- Hoofdstuk 3, “De computer installeren”, op pagina 5 bevat informatie over het installeren van de computer, de software en het besturingssysteem.
- Hoofdstuk 4, “Overzicht van de software”, op pagina 17 bevat informatie over de software die op uw computer beschikbaar is.
- In Hoofdstuk 5, “Het programma Setup Utility gebruiken”, op pagina 19 vindt u instructies voor het bekijken en wijzigen van de configuratie-instellingen van de computer.
- In Hoofdstuk 6, “Systeemprogramma’s updaten”, op pagina 23 vindt u informatie over het bijwerken van de POST/BIOS en het herstellen van de fouten die hierbij kunnen optreden.
- Hoofdstuk 7, “Diagnose en probleemoplossing”, op pagina 25 bevat informatie over het oplossen van problemen en het werken met diagnoseprogramma’s.
- In Hoofdstuk 8, “Software herstellen”, op pagina 33 vindt u instructies voor het werken met het programma ThinkVantage® Rescue and Recovery™ en het maken van herstelschijven, het maken van backups, het herstellen van software en het terugzetten van de hele inhoud van de vaste schijf.
- In Hoofdstuk 9, “Informatie, hulp en service”, op pagina 41 vindt u informatie over een groot aantal handige informatiebronnen die bij Lenovo® verkrijgbaar zijn.
- In Bijlage A, “Handmatige modemopdrachten”, op pagina 45 vindt u opdrachten voor het handmatig programmeren van de modem.
- Bijlage B, “Kennisgevingen”, op pagina 53 bevat kennisgevingen en informatie over handelsmerken.

Hoofdstuk 1. Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Let op!

Het is belangrijk dat u, voordat u deze handleiding gaat gebruiken, kennis neemt van de veiligheidsvoorschriften voor dit product. Raadpleeg de bij dit product geleverde publicatie *Veiligheid en garantie* voor de meest recente informatie op het gebied van veiligheid. Door de veiligheidsvoorschriften goed in u op te nemen, verkleint u de kans op persoonlijk letsel en op schade aan het product.

Als u geen exemplaar meer hebt van de publicatie *Veiligheid en garantie*, kunt u er een downloaden vanaf de Support-website van Lenovo op <http://www.lenovo.com/support>.

Hoofdstuk 2. De werkplek inrichten


U haalt het meeste uit uw computer als u zowel de apparatuur als de werkplek afstemt op uw behoeften en op het soort werk dat u doet. Comfort is natuurlijk van groot belang, maar bij het inrichten van uw werkplek moet u ook letten op praktische zaken als lichtbronnen, luchtcirculatie en de plaats van de stopcontacten.

Comfort

Hoewel er niet één werkhouding bestaat die ideaal is voor iedereen, kunt u met behulp van de volgende richtlijnen een houding vinden die voor u geschikt is.

Als u lange tijd in dezelfde houding zit, kan dit vermoeidheid veroorzaken. De rugleuning en de zitting van uw stoel moeten onafhankelijk van elkaar kunnen worden ingesteld en moeten goed steun bieden. De zitting moet een gebogen voorkant hebben om de druk op de bovenbenen te verminderen. Stel de zitting zo in dat uw bovenbenen evenwijdig zijn met de vloer en uw voeten plat op de vloer of op een voetsteun staan.

Als u met het toetsenbord werkt, moet u uw onderarmen in een horizontale houding en uw polsen in een gemakkelijke stand houden. Bedien het toetsenbord met een lichte aanslag en houd uw handen en vingers ontspannen. Zet het toetsenbord in de meest comfortabele stand door de toetsenbordsteunen te verstellen.

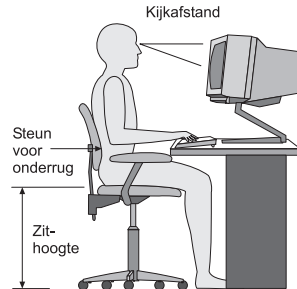

Stel het beeldscherm zo op dat de bovenkant van het scherm zich op ooghoogte bevindt, of iets lager. Plaats het beeldscherm op een prettige afstand (gewoonlijk is dit 50 tot 60 cm) en plaats het zodanig dat u kunt kijken zonder uw lichaam te hoeven verdraaien. Plaats ook andere apparatuur die u veel gebruikt, zoals de telefoon en de muis, zo dat u er gemakkelijk bij kunt.

Reflectie en verlichting

Stel het beeldscherm zo op dat u zo min mogelijk last hebt van schittering en weerkaatsing van lampen, ramen en andere lichtbronnen. Licht dat wordt weerkaatst door glimmende oppervlakken kan hinderlijke reflecties op uw beeldscherm veroorzaken. Zet het beeldscherm indien mogelijk zo neer dat het loodrecht op de ramen en andere lichtbronnen staat. Verminder indien nodig de bovenverlichting door lampen te dimmen of door minder sterke lampen te gebruiken. Als u het beeldscherm in de buurt van een raam neerzet, scherm het zonlicht dan af met

gordijnen of een zonnescerm. Wellicht moet u de helderheid en het contrast van het beeldscherm in de loop van de dag enkele malen anders instellen. De verlichting is immers niet de hele dag constant.

Wanneer het niet mogelijk is om reflecties te vermijden of de verlichting aan te passen, kan een anti-reflectiescherm uitkomst bieden. Een dergelijk scherm kan de duidelijkheid van het beeld echter verminderen. Het is daarom beter om er pas een te gebruiken wanneer geen van de andere mogelijkheden soelaas biedt.

Een stoflaag verergert de problemen die door reflectie worden veroorzaakt. Vergeet niet uw beeldscherm regelmatig schoon te maken met een zachte, vochtige doek en een vloeibare, niet-schurende glasreiniger.

Luchtcirculatie

De computer en het beeldscherm produceren warmte. In de computer zit een ventilator die frisse lucht naar binnen zuigt en warme lucht naar buiten blaast. De warme lucht van het beeldscherm ontsnapt automatisch via ventilatiespleten. Wanneer de ventilatiespleten geblokkeerd zijn, kan er oververhitting ontstaan. Dit kan storingen of beschadigingen tot gevolg hebben. Plaats de computer en het beeldscherm zodanig dat de ventilatiespleten niet worden geblokkeerd; 5 cm ventilatieruimte is over het algemeen voldoende. Zorg er ook voor dat de lucht niet naar iemand anders wordt geblazen.

Stopcontacten en kabellengte

De plaats van stopcontacten en de lengte van de netsnoeren en kabels van de printer en andere apparaten kunnen van invloed zijn op de uiteindelijke opstelling van de computer.

Denk bij het opstellen van de computer aan het volgende:

- Vermijd het gebruik van verlengsnoeren. Sluit het netsnoer van de computer indien mogelijk direct op een stopcontact aan.
- Houd netsnoeren en kabels uit de buurt van looppaden en andere plaatsen waar mensen er over kunnen struikelen of tegenaan kunnen lopen.

Meer informatie over netsnoeren vindt u in de bij uw computer geleverde publicatie *Veiligheid en garantie*.

Hoofdstuk 3. De computer installeren


Lees de publicatie *Veiligheid en garantie* goed door voordat u begint met het installeren van de computer. Door de veiligheidsvoorschriften goed in u op te nemen, verkleint u de kans op persoonlijk letsel en op schade aan het product.

Plaats de computer in een werkrumte die voldoet aan uw wensen en geschikt is voor het soort werk dat u doet. Meer informatie vindt u in Hoofdstuk 2, "De werkplek inrichten", op pagina 3.

Een verticale steun installeren

Om de computer in een verticale positie te plaatsen, kunt u bij bepaalde modellen gebruik maken van een verticale steun. Als een dergelijke steun bij de computer is geleverd, kunt u deze als volgt installeren:

1. Plaats de computer verticaal, met de ventilatiespleten naar beneden.
2. Houd het nokje op de verticale steun vóór de uitsparing in de onderkant van de computer.

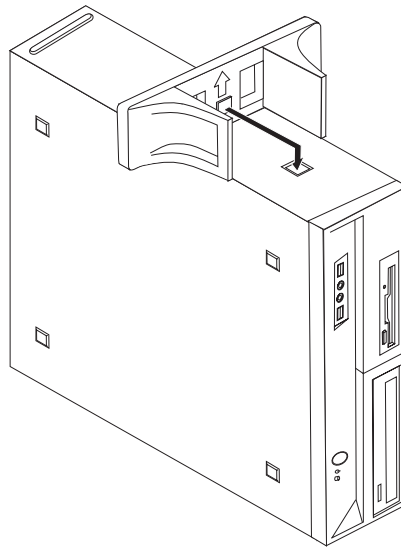

3. Kantel de vloerstandaard naar voren totdat hij op zijn plaats vastklikt.
4. Draai de computer voorzichtig om, zodat de ventilatiespleten aan de bovenkant zitten.

De computer aansluiten

Lees de volgende informatie voordat u begint met het aansluiten van de computer. Zoek de kleine pictogrammen bij de aansluitingen aan de achterkant van de computer.

Belangrijk

Een onjuiste instelling van de voltageschakelaar kan leiden tot onherstelbare schade aan de computer.

Als u niet weet welke voltage er op het lichtnet staat, neemt u contact op met het elektriciteitsbedrijf of raadpleegt u de officiële website of andere literatuur voor reizigers naar het land of de regio waar u zich bevindt.


Opmerking: Mogelijk heeft uw computer niet alle schakelaars en aansluitingen die in dit gedeelte worden beschreven.

Als de kabels en het aansluitpaneel van de computer aansluitingen met een kleur-codering hebben, sluit de kabels dan aan op aansluitingen met dezelfde kleur. Koppel bijvoorbeeld een kabel met een blauw uiteinde aan een blauwe aansluiting, een rode kabel aan een rode aansluiting enz.



1. Sommige modellen zijn uitgerust met een voltageschakelaar; deze bevindt zich in de buurt van de aansluiting voor het netsnoer.

Als uw computer een dergelijke voltageschakelaar heeft, zorg dan dat deze is ingesteld op het voltage dat door het stopcontact wordt geleverd. Zet de schakelaar zo nodig om met een balpen.

- Bij een netspanning tussen 100–127 V AC moet de schakelaar op 115 V staan.
- Bij een netspanning tussen 200–240 V AC moet de schakelaar op 230 V staan.

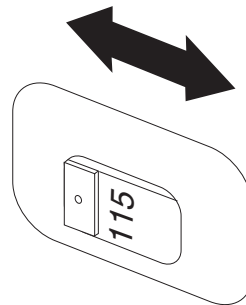


2. Sluit de kabel van het toetsenbord aan op de juiste aansluiting; dit kan een standaard toetsenbordaansluiting **1** zijn of een USB-aansluiting (Universal Serial Bus) **2**.

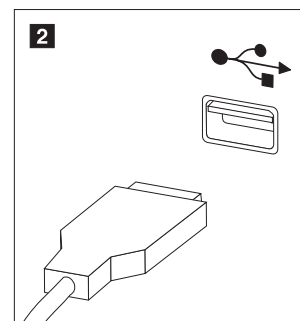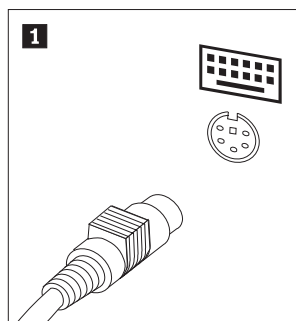


Opmerking: Sommige modellen hebben een toetsenbord met een vingerafdrukkeuze. Nadat u uw computer hebt geïnstalleerd en aangezet, kunt u in het online Help-systeem Access Help meer informatie vinden over de vingerafdrukkeuze. Instructies voor het openen van dit online Help-systeem vindt u in "Access Help" op pagina 42.

3. Sluit de kabel van de muis aan op de juiste aansluiting; dit kan een standaard muisaansluiting **1** zijn of een USB-aansluiting (Universal Serial Bus) **2**.

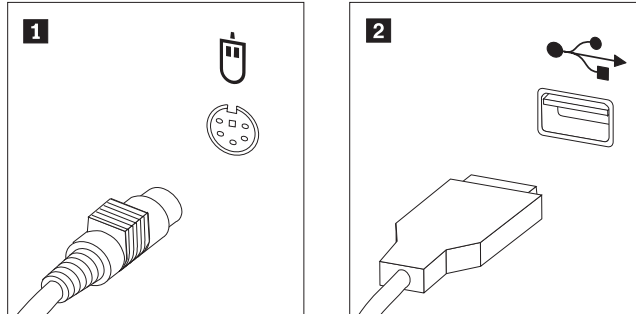


4. Verbind de kabel van het beeldscherm met de beeldscherm aansluiting op de computer.
 - Als u een standaard VGA-beeldscherm (Video Graphics Array) hebt, sluit u de kabel aan zoals hieronder afgebeeld.


Opmerking: Als uw model beschikt over twee beeldscherm aansluitingen, gebruik dan de aansluiting op de grafische kaart.

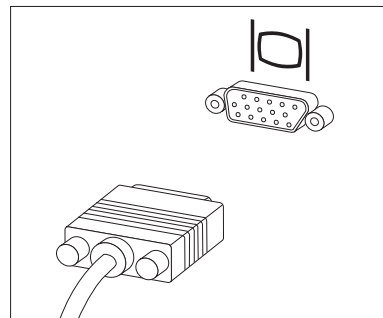

- Als u een DVI-beeldscherm (digital video interface) hebt, moet er in uw computer een kaart geïnstalleerd zijn waarop een dergelijk beeldscherm kan worden aangesloten. Sluit de kabel aan zoals afgebeeld.

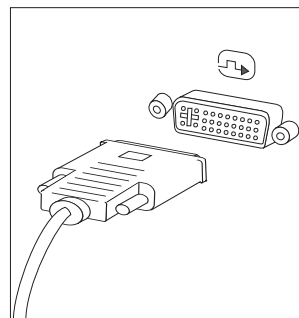


5. Als u een modem hebt, sluit die dan als volgt aan:

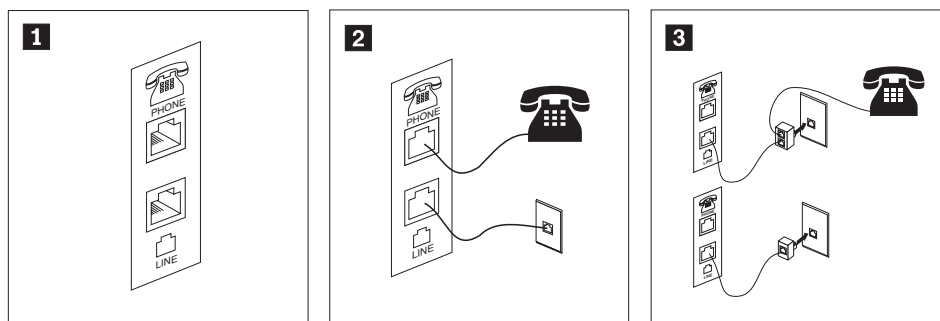


- 1** In de afbeelding ziet u de twee aansluitingen aan de achterkant van de computer die nodig zijn om de modem aan te sluiten.
- 2** In landen (zoals Nederland en België) waar een telefoonaansluiting van het type RJ-11 wordt gebruikt, sluit u het ene eind van de telefoonkabel aan op de telefoon en het andere eind op de telefoonaansluiting aan de achterkant van de computer. Sluit het ene eind van de modemkabel aan op de modemaansluiting aan de achterkant van de computer en het andere eind op de telefoonaansluiting in de muur.
- 3** Als u geen RJ-11-aansluiting gebruikt, is er een splitter of een converter nodig om de kabels te verbinden met de telefoonaansluiting in de muur, zoals boven in de afbeelding is te zien. Ook kunt u de splitter of converter gebruiken zonder telefoon, zoals onder in de afbeelding is te zien.

6. Audioapparaten worden als volgt gekoppeld. Zie voor meer informatie over luidsprekers de stappen 7 en 8 op pagina 9.

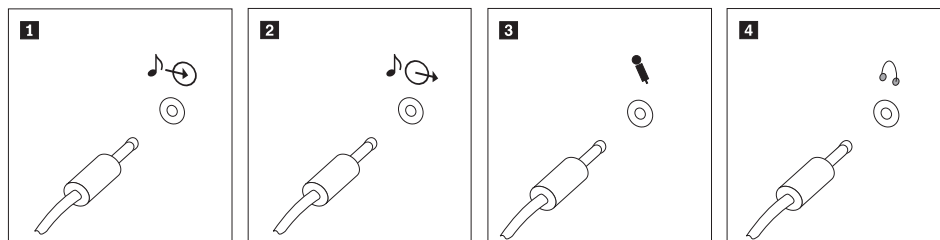


- 1** **Audiolijningang** Hier komen de audiosignalen binnen van een extern audioapparaat, zoals een stereo-set.
- 2** **Audiolijninguitgang** Via deze aansluiting gaan audiosignalen van de computer naar externe apparaten, zoals actieve stereo-luidsprekers.
- 3** **Microfoon** Door deze aansluiting kunt u een microfoon met de computer verbinden voor het opnemen van geluid of het gebruik van spraakherkenningssoftware.
- 4** **Hoofdtelefoon** Dit is de aansluiting om een hoofdtelefoon op de computer aan te sluiten als u naar muziek of andere geluiden wilt luisteren zonder anderen te storen. Deze aansluiting kan ook aan de voorkant van de computer zitten.


7. Als u *actieve* luidsprekers met een eigen AC-adapter gebruikt:

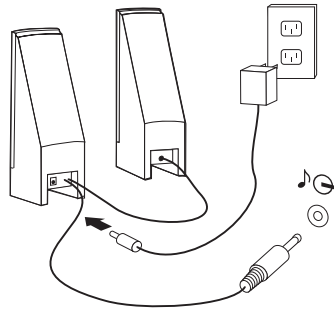

- a. Sluit zo nodig de kabel tussen de luidsprekers aan. Bij sommige luidsprekers kan deze kabel niet worden losgemaakt.
 - b. Verbind de kabel van de AC-adaptor met de luidspreker.
 - c. Sluit de luidsprekers op de computer aan.
 - d. Verbind de AC-adaptor met het lichtnet.
8. Als u *passieve* luidsprekers zonder AC-adaptor gebruikt:

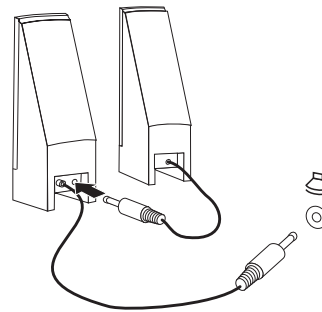


- a. Sluit zo nodig de kabel tussen de luidsprekers aan. Bij sommige luidsprekers kan deze kabel niet worden losgemaakt.
 - b. Sluit de luidsprekers op de computer aan.
9. Sluit de overige apparaten aan die u hebt. Mogelijk zijn op uw computer niet alle afgebeelde aansluitingen aanwezig.

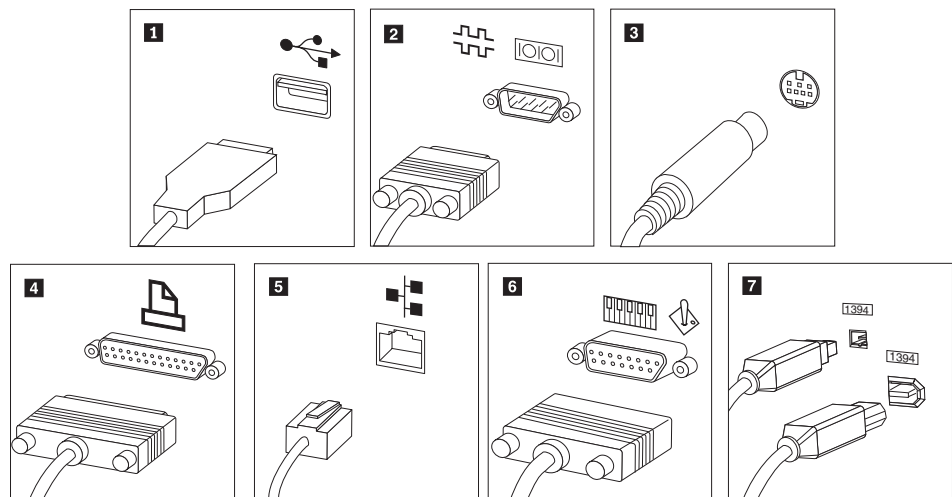

- | | |
|---|---|
| 1 USB | Gebruik deze aansluiting om een USB-apparaat aan te sluiten, bijvoorbeeld een muis, scanner, printer of organizer. |
| 2 Serieel | Hierop kunt u een externe modem, een seriële printer of andere apparaten aansluiten die een 9-pens seriële stekker hebben. |
| 3 S-video | Sluit hierop een televisie aan met S-Video-aansluiting. Sommige van de betere videokaarten hebben deze aansluiting. |
| 4 Parallel | Hierop kunt u een parallelle printer aansluiten of een ander apparaat dat gebruik maakt van een 25-pens parallelle verbinding. |
| 5 Ethernet | Met deze aansluiting kunt u de computer aansluiten op een LAN (local area network) van het type Ethernet, of op een kabelmodem. |
| Belangrijk: Om bij aansluiting op een Ethernet-netwerk de computer te laten voldoen aan de FCC-richtlijnen, dient u een Ethernet-kabel van categorie 5 te gebruiken. | |
| 6 MIDI/joystick | Hierop kunt u een joystick, gamepad of MIDI-apparaat (musical instrument digital interface) zoals een keyboard aansluiten. |
| 7 IEEE 1394 | Deze aansluiting wordt ook wel Firewire genoemd omdat de gegevensoverdracht hier bijzonder snel gaat. Er zijn twee soorten IEEE 1394-aansluitingen: 4-pens en 6-pens. IEEE 1394 biedt een koppeling met verschillende soorten consumentenelektronica, zoals digitale audioapparatuur en scanners. |

10. Steek de stekkers in deugdelijk gearde stopcontacten.

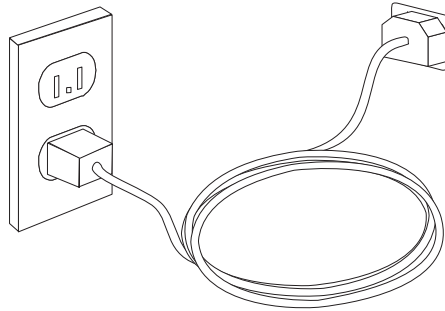

Opmerking: Meer informatie over aansluitingen vindt u in Access Help, het online Help-systeem. Instructies voor het openen van dit online Help-systeem vindt u in "Access Help" op pagina 42.

De computer aanzetten

Zet eerst het beeldscherm en de andere externe apparaten aan en dan pas de computer. Nadat de zelftest bij het opstarten is voltooid, wordt het venster met het logo gesloten. Als er op uw computer vooraf software is geïnstalleerd, wordt het installatieprogramma van de software gestart.

Als er tijdens het opstarten problemen optreden, raadpleegt u Hoofdstuk 7, "Diagnose en probleemoplossing", op pagina 25. Aanvullende Help-informatie vindt u in Hoofdstuk 9, "Informatie, hulp en service", op pagina 41. Tijdens de garantieperiode kunt u voor telefonische hulp en informatie terecht bij het Customer Support Center. In de bij uw computer geleverde informatie over veiligheid en garantie vindt u een wereldwijde lijst van telefoonnummers voor Service en Ondersteuning.

De installatie van de software voltooien

Belangrijk

Lees de licentieovereenkomsten zorgvuldig voordat u programma's installeert op deze computer. Deze overeenkomsten gaan nader in op uw rechten, verplichtingen en garanties ten aanzien van de software op deze computer. Door deze programma's te gebruiken gaat u akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomsten. Als u de overeenkomsten niet accepteert, gebruik de programma's dan ook niet. Breng in plaats daarvan de hele computer terug tegen volledige terugbetaling van het aankoopbedrag.

Als u de computer de eerste keer aanzet, volgt u de aanwijzingen op het scherm om de installatie van de software te voltooien. Voltooit u de installatie van de software niet wanneer u de computer voor het eerst gebruikt, dan zijn de gevolgen onvoorspelbaar. Als de installatie is voltooid, kunt u meer informatie over de computer vinden in Access Help, het online Help-systeem. Instructies voor het openen van dit online Help-systeem vindt u in "Access Help" op pagina 42.

Opmerking: Op sommige modellen is een meertalige versie van Microsoft Windows geïnstalleerd. Als op uw computer de meertalige versie aanwezig is, wordt u tijdens de installatieprocedure gevraagd om de gewenste taal te selecteren. Na installatie kunt u de taalversie desgewenst wijzigen vanuit het Windows Configuratiescherm.

Belangrijk om te doen

U kunt later tijd en moeite besparen door na het installeren van de computer het volgende te doen:

- Maak een image van de diagnose-CD, maak diagnosediskettes of maak noodherstelmedia. Diagnoseprogramma's worden gebruikt voor het testen van de hardwarecomponenten van de computer en voor het melden van door het besturingssysteem gecontroleerde instellingen die hardwarestorings kunnen veroorzaken. Als u een diagnose-CD, diagnosediskettes of noodherstelmedia klaar hebt liggen, bent u er zeker van dat u het diagnoseprogramma kunt gebruiken als het werkgebied van Rescue and Recovery ontoegankelijk wordt. Zie voor meer informatie "PC-Doctor voor DOS" op pagina 27, "PC-Doctor voor Windows PE" op pagina 29 of "Noodherstelmedia maken en gebruiken" op pagina 37.
- Noteer het type, model en serienummer van de computer. Als u service of technische ondersteuning nodig hebt, zal u hiernaar worden gevraagd. Meer informatie vindt u in de bij uw computer geleverde informatie over veiligheid en garantie.

Updates van het besturingssysteem

Microsoft stelt updates voor diverse besturingssystemen beschikbaar via de website Microsoft Windows Update. De website stelt automatisch vast welke updates van Windows er beschikbaar zijn voor uw specifieke computer en geeft een overzicht van die updates. Onder deze updates vallen beveiligingsfixes, nieuwe versies van Windows-componenten (bijvoorbeeld de mediaspeler), fixes voor andere onderdelen van het besturingssysteem, en verbeteringen.

Meer informatie over het bijwerken van het besturingssysteem vindt u in Access Help, het online Help-systeem. Instructies voor het openen van dit online Help-systeem vindt u in "Access Help" op pagina 42.

Andere besturingssystemen installeren

Als u zelf een besturingssysteem installeert, volgt u de aanwijzingen op de CD's of diskettes van het besturingssysteem. Vergeet niet alle stuurprogramma's te installeren na installatie van het besturingssysteem. Instructies voor installatie worden meestal met de stuurprogramma's meegeleverd.

Antivirussoftware bijwerken

Op uw computer is antivirussoftware geïnstalleerd, voor het detecteren en elimineren van virussen. Lenovo heeft een volledige versie van de antivirussoftware op uw vaste schijf geplaatst en biedt u een gratis abonnement voor 90 dagen aan. Na die 90 dagen moet u zelf zorgen dat er nieuwe virusdefinities worden opgehaald.

Meer informatie over het bijwerken van de antivirussoftware vindt u in Access Help, het online Help-systeem. Instructies voor het openen van dit online Help-systeem vindt u in "Access Help" op pagina 42.

De computer afsluiten

Volg altijd de correcte afsluitprocedure van het besturingssysteem als u de computer wilt uitzetten. Zo voorkomt u dat er gegevens verloren gaan of programma's beschadigd raken. Om het besturingssysteem Microsoft Windows af te sluiten, opent u het menu Start op het bureaublad en klikt u op **Afsluiten**. Selecteer **Afsluiten** in het keuzemenu en klik op **OK**.

Voorzieningen

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de voorzieningen en de vooraf geïnstalleerde software.

Systeminformatie

De volgende informatie is van toepassing op een aantal modellen. In het programma Setup Utility vindt u informatie over uw specifieke model. Zie Hoofdstuk 5, "Het programma Setup Utility gebruiken", op pagina 19.

Microprocessor

- AMD Athlon™ 64
- AMD Sempron™
- Interne cache (grootte verschilt per modeltype)

Geheugen

- Ondersteuning voor vier DDR2 DIMM's (double data rate 2 dual inline memory modules)
- Flashgeheugen voor systeempagina's (grootte verschilt per model)

Interne stations

- 3,5-inch, half-inch (small) disktestation (bepaalde modellen)

- SATA (Serial Advanced Technology Attachment) intern vaste-schijfstation
- Optische-schijfstation (niet alle modellen)

Videosubstelsysteem

- Geïntegreerde grafische controller voor een VGA-beeldscherm
- Aansluiting voor PCI Express x16 Videokaart op de systeemplaat

Audiosubstelsysteem

- Realtek ALC888 Audio Code
- Aansluitingen voor microfoon en lijnuitgang/hoofdtelefoon op het voorpaneel
- Aansluitingen voor microfoon, lijningang en luiduitgang/hoofdtelefoon op het achterpaneel
- Interne mono-luidspreker (bepaalde modellen)

Communicatiemogelijkheden

- 10/100/1000 Mbps geïntegreerde Ethernet-controller (bepaalde modellen)
- PCI V.90 Data/Faxmodem (bepaalde modellen)

Voorzieningen voor systeembeheer

- Preboot Execution Environment (PXE) en Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
- Wake on LAN[®]
- Wake on Ring (in Setup Utility heet dit Serial Port Ring Detect)
- Beheer op afstand
- Opstartvolgorde bij automatisch opstarten
- System Management (SM) BIOS en software
- Mogelijkheid tot het opslaan van de resultaten van de zelftest bij opstarten (power-on self-test, POST)

Input/output-voorzieningen

- 25-pens ECP/EPP-aansluitingen (Extended Capabilities Port/Extended Parallel Port)
- 9-pens seriële poort
- Zes USB-poorten (twee op het voorpaneel en vier op het achterpaneel)
- Aansluiting voor standaard muis
- Toetsenbordaansluiting (standaard)
- Ethernet-aansluiting
- VGA-beeldscherm aansluiting
- Drie audio-aansluitingen (microfoon, lijningang en luiduitgang/hoofdtelefoon) op het achterpaneel
- Twee audio-aansluitingen (microfoon en lijnuitgang/hoofdtelefoon) op het voorpaneel

Uitbreidingsmogelijkheden

- Vijf compartimenten voor schijfstations (bepaalde modellen)
- Drie compartimenten voor schijfstations (bepaalde modellen)
- Twee aansluitingen voor 32-bits PCI-kaarten
- Eén aansluiting voor een PCI Express x1-kaart

- Eén aansluiting voor een PCI Express x16 grafische kaart

Voeding

- 220 Watt voedingseenheid met handmatige voltageschakelaar (bepaalde modellen)
- 280 Watt voedingseenheid met handmatige voltageschakelaar (bepaalde modellen)
- 310 Watt voedingseenheid met handmatige voltageschakelaar (bepaalde modellen)
- Automatische instelling invoerfrequentie (50/60 Hz)
- ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)

Beveiligingsvoorzieningen

- Systemwachtwoord en configuratiewachtwoord voor toegang tot BIOS
- Mogelijkheid tot het aanbrengen van een geïntegreerd kabelslot (Kensington-slot)
- Toetsenbord met vingerafdruklezer (bepaalde modellen; zie het programma ThinkVantage Productivity Center voor meer informatie)
- Aanwezigheidsschakelaar voor kap
- Instelbare opstartvolgorde
- Opstarten zonder diskettestation, toetsenbord of muis
- Onbewaakte opstartprocedure
- Diskette- en vaste-schijfstationbesturing
- I/O-besturing van seriële en parallelle poort
- Beveiligingsprofielen per apparaat

Vooraf geïnstalleerde software

Uw computer wordt mogelijk geleverd met vooraf geïnstalleerde software. Als dit het geval is, bestaat deze uit het besturingssysteem, stuurprogramma's voor de ingebouwde voorzieningen en overige ondersteunende software.

Besturingssystemen, vooraf geïnstalleerd (varieert per model)

Opmerking: Deze besturingssystemen zijn niet in alle landen beschikbaar.

- Microsoft Windows XP Home
- Microsoft Windows XP Professional
- Microsoft Windows Vista™ Home
- Microsoft Windows Vista Business

Gecertificeerde of geteste besturingssystemen¹ (verschilt per model)
Linux®

Specificaties

In dit gedeelte vindt u de fysieke specificaties van de machinetypen 9120, 9127, 9129, 9134, 9136, 9139, 9141, 9143, 9156, 9158, 9171 en 9191.

1. De besturingssystemen die hier staan genoemd, worden op het moment dat deze publicatie ter perse gaat, onderworpen aan een compatibiliteitstest of -certificering. Ook kan Lenovo na het verschijnen van dit boekje concluderen dat er nog meer besturingssystemen compatibel zijn met deze computer. Deze lijst is onderhevig aan wijzigingen. Om vast te stellen of een bepaald besturingssysteem gecertificeerd of getest is op compatibiliteit, kijkt u op de website of neemt u contact op met de leverancier van het besturingssysteem.

Afmetingen

Hoogte: 402 mm

Breedte: 175 mm

Diepte: 440 mm

Gewicht

Maximumconfiguratie: 9,2 kg

Maximumconfiguratie: 11,3 kg

Omgevingsvoorwaarden

Luchttemperatuur:

In bedrijf tussen 0 en 914 m: 10° tot 35°C

In bedrijf tussen 914 en 2134 m: 10° tot 32°C

Niet in bedrijf: 10° tot 60°C

Luchtvochtigheid:

Systeem aan: 10% tot 80%

Systeem uit: 10% tot 90%

Vervoer: 10% tot 90%

Maximumhoogte: 2133,6 m

Elektrische invoer: Bepaalde modellen hebben een omschakelbare netvoeding die zowel lage als hoge invoerspanning ondersteunt. Andere modellen zijn niet uitgerust met een dergelijke schakelaar en werken alleen met lage óf hoge invoerspanning. Meer informatie hierover vindt u in de publicatie *Veiligheid en garantie*.

Invoerspanning:

Laag:

Minimum: 100 V wisselstroom

Maximum: 127 V wisselstroom

Invoerfrequentie: 50/60 Hz

Instelling voltageschakelaar: 115 V wisselstroom (bepaalde modellen)

Hoog:

Minimum: 200 V wisselstroom

Maximum: 240 V wisselstroom

Invoerfrequentie: 50/60 Hz

Instelling voltageschakelaar: 230 V wisselstroom (bepaalde modellen)

Opgenomen vermogen (bij benadering):

Minimumconfiguratie bij levering: 0,10 kWatt

Maximumconfiguratie: 0,31 kWatt

In dit gedeelte vindt u de fysieke specificaties van de machinetypen 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169 en 9189.

Afmetingen

Hoogte: 108 mm

Breedte: 331 mm

Diepte: 412 mm

Gewicht

Minimumconfiguratie bij levering: 8,2 kg

Maximumconfiguratie: 9,4 kg

Omgevingsvoorwaarden

Luchttemperatuur:

In bedrijf tussen 0 en 914 m: 10° tot 35°C

In bedrijf tussen 914 en 2134 m: 10° tot 32°C

Niet in bedrijf: 10° tot 60°C

Luchtvochtigheid:

Systeem aan: 10% tot 80%

Systeem uit: 10% tot 90%

Vervoer: 10% tot 90%

Maximumhoogte: 2133,6 m

Elektrische invoer: Bepaalde modellen hebben een omschakelbare netvoeding die zowel lage als hoge invoerspanning ondersteunt. Andere modellen zijn niet uitgerust met een dergelijke schakelaar en werken alleen met lage óf hoge invoerspanning. Meer informatie hierover vindt u in de publicatie *Veiligheid en garantie*.

Invoerspanning:

Laag:

Minimum: 100 V wisselstroom

Maximum: 127 V wisselstroom

Invoerfrequentie: 50/60 Hz

Instelling voltageschakelaar: 115 V wisselstroom (bepaalde modellen)

Hoog:

Minimum: 200 V wisselstroom

Maximum: 240 V wisselstroom

Invoerfrequentie: 50/60 Hz

Instelling voltageschakelaar: 230 V wisselstroom (bepaalde modellen)

Opgenomen vermogen (bij benadering):

Minimumconfiguratie bij levering: 0,09 kWatt

Maximumconfiguratie: 0,27 kWatt

Hoofdstuk 4. Overzicht van de software

Bij levering zijn er op de ThinkCentre® al een besturingssysteem en diverse softwareprogramma's geïnstalleerd.

De volgende besturingssystemen zijn beschikbaar:

- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows Vista

Bij de computer geleverde Windows-software

In dit gedeelte vindt u een beschrijving van de Windows-programma's die bij dit product worden geleverd.

Door Lenovo geleverde software

ThinkVantage Productivity Center

Het programma ThinkVantage Productivity Center wijst u de weg naar een keur aan informatie en tools die u helpen uw computer te leren kennen, te installeren, te onderhouden en uit te breiden.

ThinkVantage Rescue and Recovery 4.0

ThinkVantage Rescue and Recovery is een programma waarmee u met één druk op de knop backups kunt maken en herstelbewerkingen kunt uitvoeren. Het programma bevat een set tools waarmee u zelf de oorzaak van problemen kunt opsporen, hulp kunt inroepen en na een systeemcrash snel weer aan de slag kunt, zelfs als het primaire besturingssysteem niet meer opstart.

ThinkVantage Client Security

Dit is een unieke combinatie van hardware en software die slechts op bepaalde Lenovo-computers beschikbaar is. Client Security helpt uw gegevens te beschermen, waaronder cruciale beveiligingsgegevens zoals wachtwoorden, codeersleutels en elektronische legitimatiegegevens. Tegelijkertijd wordt ertegen gewaakt dat onbevoegden toegang krijgen tot de gegevens.

ThinkVantage System Update

ThinkVantage System Update is een softwareprogramma dat u helpt de software op uw systeem actueel te houden door softwarepakketten (toepassingsprogramma's, stuurprogramma's, BIOS-flashes en andere updates) te downloaden en te installeren. Voorbeelden van software waarvan u steeds de nieuwste versie kunt installeren, zijn enkele programma's die door Lenovo worden geleverd, zoals Rescue and Recovery en het Productivity Center.

System Migration Assistant

System Migration Assistant (SMA) is een softwaretool waarmee systeembeheerders en gebruikers hun werkomgeving van de ene computer kunnen migreren naar de andere.

Vingerafdruksoftware

Met een vingerafdruklezer kunt u een vingerafdruk registreren en koppelen aan een systeemwachtwoord, een vaste-schijfwachtwoord en/of een beheerderswachtwoord. Op die manier kan uw vingerafdruk het invoeren van een wacht-

woord vervangen en kunt u eenvoudig én veilig toegang krijgen tot uw computersysteem. Een toetsenbord met vingerafdruklezer is alleen beschikbaar voor bepaalde computers en kan als optie worden aangeschaft voor computers die deze functie ondersteunen.

PC Doctor voor WINPE en PC Doctor voor Windows

Dit diagnoseprogramma is tijdens de fabricage op de vaste schijf geïnstalleerd. PC-Doctor voor Windows werkt bij het onderzoeken van de hardware via het besturingssysteem en maakt melding van instellingen die door het besturingssysteem worden beheerd en die hardwareproblemen kunnen veroorzaken.

Adobe Acrobat Reader

Zie "Map Online Boeken" op pagina 41 voor meer informatie over het gebruik van elektronische boeken en de Lenovo-website.

Hoofdstuk 5. Het programma Setup Utility gebruiken

U kunt het programma Setup Utility gebruiken om de configuratie van de computer te bekijken en te wijzigen, ongeacht het besturingssysteem dat u gebruikt. De instellingen die u in uw besturingssysteem kiest, kunnen eventuele vergelijkbare instellingen in het programma Setup Utility echter overschrijven.

Het programma Setup Utility starten

Om het programma Setup Utility te starten, doet u het volgende:

1. Als uw computer al is ingeschakeld als u deze procedure start, moet u het besturingssysteem afsluiten en de computer uitschakelen.
2. Houd de toets F1 ingedrukt terwijl u de computer aanzet. Als u een aantal geluidssignalen hoort, laat u de F1-toets weer los.

Opmerkingen:

- a. Als u een USB-toetsenbord gebruikt en het programma Setup Utility via deze methode niet wordt afgebeeld, houd de toets F1 dan niet voortdurend ingedrukt, maar druk er enkele keren op nadat u de computer hebt aanzet.
- b. Als er een gebruikerswachtwoord of beheerderswachtwoord is ingesteld, wordt het menu van het programma Setup Utility pas afgebeeld nadat u het wachtwoord hebt getypt. Meer informatie vindt u in "Wachtwoorden gebruiken".

Het programma Setup Utility kan automatisch worden gestart als er bij de POST (zelftest) wordt ontdekt dat er hardware is geïnstalleerd of verwijderd.

Instellingen bekijken en wijzigen

Het menu van het programma Setup Utility bestaat uit een lijst met systeem-configuratie-opties. Hoe u de instellingen kunt bekijken of wijzigen, leest u in "Het programma Setup Utility starten".

Voor het programma Setup Utility moet u het toetsenbord gebruiken. Welke toetsen worden gebruikt om de verschillende taken uit te voeren, wordt onder aan elk scherm afgebeeld.

Wachtwoorden gebruiken

Met het programma Setup Utility kunt u wachtwoorden instellen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw computer en gegevens. Zie "Het programma Setup Utility starten". De volgende soorten wachtwoorden zijn beschikbaar:

- Gebruikerswachtwoord
- Beheerderswachtwoord

Om de computer te kunnen gebruiken is het niet noodzakelijk dat u een wachtwoord instelt. Als u echter besluit een wachtwoord in te stellen, lees dan de volgende paragrafen.

Overwegingen ten aanzien van wachtwoorden

U kunt elke combinatie van maximaal 12 tekens (a-z en 0-9) en symbolen gebruiken. Omwille van de veiligheid is het verstandig om een sterk wachtwoord te gebruiken, dat niet eenvoudig kan worden geraden. Wachtwoorden moeten aan de volgende regels voldoen:

- Ze zijn minstens acht tekens lang
- Ze bevatten minimaal één letter, één cijfer en één symbool
- Ze bevatten ten minste een van de volgende symbolen: , . / ` ; ' []
- U kunt ook spaties gebruiken
- Wachtwoorden voor het programma Setup Utility en vaste-schijfwachtwoorden zijn niet hoofdlettergevoelig.
- Ze zijn geheel verschillend van uw naam of gebruikersnaam
- Ze vormen geen bekend woord of bekende naam
- Ze verschillen wezenlijk van uw eerdere wachtwoorden

Gebruikerswachtwoord

Als er een gebruikerswachtwoord is ingesteld, kan de computer pas worden gebruikt als het juiste wachtwoord via het toetsenbord is opgegeven.

Beheerderswachtwoord

Het beheerderswachtwoord voorkomt dat de instellingen in het programma Setup Utility door onbevoegden worden gewijzigd. Als u verantwoordelijk bent voor de instellingen van diverse computers, is het verstandig met een beheerderswachtwoord te werken.

Als er een beheerderswachtwoord is ingesteld, verschijnt er iedere keer dat u het programma Setup Utility wilt starten een wachtwoordaanwijzing.

Als u zowel een systeem- als een beheerderswachtwoord hebt ingesteld, kunt u een van beide wachtwoorden opgeven. Als u echter van plan bent uw configuratie-instellingen te wijzigen, moet u het beheerderswachtwoord opgeven.

Een wachtwoord instellen, wijzigen en wissen

U kunt een wachtwoord als volgt instellen, wijzigen of wissen:

Opmerking: U kunt elke combinatie van maximaal 12 tekens (A-Z, a-z en 0-9) gebruiken. Meer informatie vindt u in “Overwegingen ten aanzien van wachtwoorden”.

1. Start het programma Setup Utility (zie Hoofdstuk 5, “Het programma Setup Utility gebruiken”, op pagina 19).
2. In het menu van het programma Setup Utility selecteert u **Security**.
3. Selecteer **Set Passwords**. Bekijk de informatie die aan de rechterkant van het scherm wordt afgebeeld.

Security Profile by Device gebruiken

Security Profile by Device wordt gebruikt om het voor de gebruiker mogelijk of onmogelijk te maken om met de volgende apparaten te werken:

IDE-controller	Als deze voorziening is ingesteld op Disable , worden alle apparaten die zijn aangesloten op de IDE-controller (bijvoorbeeld de vaste schijf of het CD-ROM-station) uitgeschakeld en niet weergegeven in de systeemconfiguratie.
Diskette Drive Access	Als deze voorziening is ingesteld op Disabled , is het diskette-station niet toegankelijk.

Voor het instellen van Security Profile by Device, gaat u als volgt te werk:

1. Start het programma Setup Utility (zie "Het programma Setup Utility starten" op pagina 19).
2. In het menu van het programma Setup Utility selecteert u **Security**.
3. Selecteer **Security Profile by Device**.
4. Kies de gewenste apparaten en instellingen en druk op Enter.
5. Ga terug naar het menu van het programma Setup Utility en kies **Exit** en daarna **Save Settings** of **Save and exit the Setup Utility**.

Opmerking: Als u de wijzigingen niet wilt opslaan, kiest u **Exit the Setup Utility without saving**.

Een opstartapparaat kiezen

Als de computer niet opstart vanaf een bepaald apparaat, zoals een CD-ROM, diskette of vaste schijf, gebruikt u een de volgende procedures om een opstartapparaat in te stellen.

Een tijdelijk opstartapparaat kiezen

Gebruik deze procedure om op te starten vanaf een willekeurig apparaat.

Opmerking: Niet alle CD's, vaste schijven en diskettes zijn opstartbaar.

1. Zet de computer uit.
2. Houd de toets F12 ingedrukt terwijl u de computer aanzet. Zodra het menu met opstartapparaten (Startup Devices) wordt afgebeeld, laat u de toets F12 weer los.

Opmerking: Als u een USB-toetsenbord gebruikt en het menu Startup Device via deze methode niet wordt afgebeeld, houd de toets F12 dan niet voortdurend ingedrukt, maar druk er enkele keren op nadat u de computer hebt aangezet.

3. Selecteer het gewenste opstartapparaat in het menu Startup Device en druk op Enter.

Opmerking: Door een opstartapparaat te selecteren in het menu Startup Device wordt de opstartvolgorde niet permanent gewijzigd.

De opstartvolgorde instellen of wijzigen

Om de ingestelde opstartvolgorde te bekijken of te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

1. Start het programma Setup Utility (zie “Het programma Setup Utility starten” op pagina 19).
2. Selecteer **Startup**.
3. Selecteer **Startup Sequence**. Bekijk de informatie die aan de rechterkant van het scherm wordt afgebeeld.
4. Selecteer de apparaten voor de Primary Startup Sequence, de Automatic Startup Sequence en de Error Startup Sequence.
5. Kies **Exit** in het menu van het programma Setup Utility en kies vervolgens **Save Settings** of **Save and exit the Setup Utility**.

Als u deze instellingen hebt gewijzigd en u wilt weer terug naar de standaardinstellingen, kiest u **Load Default Settings** in het menu Exit.

Het programma Setup Utility afsluiten

Als u klaar bent met het bekijken of wijzigen van de instellingen, drukt u op Esc om naar het menu van de Setup Utility te gaan. (Het is mogelijk dat u verschillende keren op Esc moet drukken.) Als u de gewijzigde instellingen wilt opslaan, selecteert u **Save Settings** of **Save and exit the Setup Utility**. Doet u dat niet, dan worden de wijzigingen niet bewaard.

Hoofdstuk 6. Systeemprogramma's updaten

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het updaten van het POST/BIOS en het herstellen van de fouten die hierbij kunnen optreden.

Systeemprogramma's gebruiken

De basislaag van de software die in elke computer is ingebouwd, wordt gevormd door systeemprogramma's. Tot de systeemprogramma's behoren de zelftestroutines (POST), de BIOS-instructies (basic input/output system) en het programma Setup Utility. POST is een reeks tests en procedures die iedere keer dat u de computer aanzet, worden uitgevoerd. Het BIOS is een softwarelaag waarin instructies van andere softwarelagen worden vertaald naar elektronische signalen die de computerhardware kan uitvoeren. U kunt het programma Setup Utility gebruiken om de configuratie en de instellingen van de computer te bekijken en te wijzigen.

Op de systeemplaat van uw computer bevindt zich een module met de naam EEPROM (electrically erasable programmable read-only memory), in de volksmond ook wel "flashgeheugen" genoemd. U kunt de zelftest (POST), het BIOS en het programma Setup Utility eenvoudig bijwerken door uw computer op te starten met een flashdiskette of door een speciaal bijwerkprogramma uit te voeren vanuit het besturingssysteem.

Lenovo brengt regelmatig wijzigingen of verbeteringen aan in het POST/BIOS. Bijgewerkte versies kunnen worden opgehaald van internet, vanaf de Lenovo-website op <http://www.lenovo.com>. Instructies voor het gebruik van POST/BIOS-updates vindt u in een txt-bestand dat samen met de updatebestanden wordt gedownload. Voor de meeste modellen kunt u een bijwerkprogramma downloaden waarmee u een flashdiskette voor een systeemprogramma-update kunt maken of een bijwerkprogramma dat u kunt uitvoeren vanuit het besturingssysteem.

Opmerking: U kunt op het internet een zogenaamd .iso-image (een image van een automatisch startende CD) van het diagnoseprogramma downloaden van <http://www.lenovo.com> voor systemen zonder diskettetestation.

Het BIOS updaten (flashen) vanaf een CD-ROM of diskette

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u het BIOS kunt updaten of "flashen" vanaf een CD-ROM of diskette. Updates van systeemprogramma's zijn beschikbaar op <http://www.lenovo.com/support> op internet.

1. U kunt het BIOS als volgt updaten:
 - Als u een CD-ROM gebruikt, zorg dan dat de computer aan staat. Plaats de CD-ROM in het optische-schijfstation. De update begint.
 - Als u een diskette gebruikt, zorg dan dat computer uit staat en plaats de flash-diskette in het diskettestation. Zet vervolgens de computer aan. De update begint.
2. Wanneer u gevraagd wordt om een taal te selecteren, drukt u op het getal op uw toetsenbord dat overeenkomt met de taal en drukt u vervolgens op Enter.
3. Wanneer u gevraagd wordt om het serienummer te wijzigen, drukt u op Y.
4. Typ het serienummer van zeven tekens van uw computer en druk vervolgens op Enter.

5. Wanneer u gevraagd wordt om het type computer/het model te wijzigen, drukt u op Y.
6. Typ het computertype/model van zeven tekens en druk vervolgens op Enter.
7. Volg de instructies op het scherm om de update te voltooien.

Het BIOS bijwerken (flashen) vanuit het besturingssysteem

Opmerking: In verband met de doorlopende ontwikkeling van de website is het mogelijk dat er wijzigingen optreden in de inhoud van de webpagina (en de links in de volgende procedure).

1. Typ in het adresveld van uw browser <http://www.lenovo.com/support> en druk op Enter.
2. Zoek de downloadbare bestanden voor uw type computer, als volgt:
 - a. Ga naar het veld **Enter a product number**, geef uw machinetype op en klik op **Go**.
 - b. Klik op **Continue**.
 - c. Klik op **Downloads and drivers**.
 - d. Klik in de categorie BIOS op **Flash BIOS update**.
 - e. Klik op het .txt-bestand dat de installatie-instructies voor de flash BIOS update bevat (flash van versie besturingssysteem).
3. Druk deze instructies af. Dit is belangrijk, omdat deze instructies niet worden afgebeeld nadat het downloaden is gestart.
4. Klik in uw browser op **Vorige** om terug te gaan naar de lijst van bestanden. Volg de afgedrukte instructies om het bijwerkbestand te downloaden, uit te pakken en te installeren.

Hoofdstuk 7. Diagnose en probleemoplossing

In dit hoofdstuk worden enkele programma's voor elementaire probleemoplossing en diagnose beschreven. Mocht het probleem met uw computer hier niet worden beschreven, raadpleeg dan Hoofdstuk 9, "Informatie, hulp en service", op pagina 41 voor aanvullende informatiebronnen over probleemoplossing.

Elementaire probleemoplossing

In de volgende tabel vindt u informatie over het oplossen van het probleem met uw computer.

Soort fout	Handeling
De computer start niet op na het indrukken van de aan/uit-knop.	<p>Controleer of:</p> <ul style="list-style-type: none">• Het netsnoer is aangesloten aan de achterzijde van de computer en op een goed werkend stopcontact.• De computer nog een tweede netschakelaar aan de achterzijde heeft en of die wel aan staat.• Het netvoedingslampje aan de voorkant van de computer brandt.• Het voltage is correct is ingesteld voor het lichtnet in uw land. <p>Mocht u het probleem niet zelf kunnen oplossen, laat de computer dan nazien. In de bij uw computer geleverde informatie over veiligheid en garantie vindt u een lijst van telefoonnummers voor service en ondersteuning.</p>
Het beeldscherm is leeg.	<p>Controleer of:</p> <ul style="list-style-type: none">• De kabel van het beeldscherm goed vastzit aan de achterkant van het beeldscherm en de achterkant van de computer.• Het netsnoer is aangesloten aan de achterzijde van het beeldscherm en op een goed werkend stopcontact.• Het beeldscherm aan staat en de knoppen voor helderheid en contrast goed zijn ingesteld.• Het voltage is correct is ingesteld voor het lichtnet in uw land.• De signaalkabel van het beeldscherm stevig aan het beeldscherm en de beeldschermaansluiting van de computer is verbonden. <p>Opmerking: Als de computer twee beeldschermaansluitingen heeft, controleer dan of het beeldscherm is aangesloten op de aansluiting van de optionele kaart en niet op de aansluiting aan de achterkant van de systeemplaat. Meer informatie vindt u in "De computer aansluiten" op pagina 5.</p> <p>Mocht u het probleem niet zelf kunnen oplossen, laat de computer dan nazien. In de bij uw computer geleverde informatie over veiligheid en garantie vindt u een lijst van telefoonnummers voor service en ondersteuning.</p>

Soort fout	Handeling
Het toetsenbord werkt niet. De computer reageert niet op het toetsenbord.	<p>Controleer of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De computer is ingeschakeld. • Het beeldscherm aan staat en de knoppen voor helderheid en contrast goed zijn ingesteld. • De kabel van het toetsenbord stevig in de aansluiting van het toetsenbord op de computer zit. • Geen van de toetsen klemmen. <p>Mocht u het probleem niet zelf kunnen oplossen, laat de computer dan nazien. In de bij uw computer geleverde informatie over veiligheid en garantie vindt u een lijst van telefoonnummers voor service en ondersteuning.</p>
Het USB-toetsenbord doet het niet.	<p>Controleer of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De computer is ingeschakeld. • Het toetsenbord stevig in de USB-aansluiting aan de voor- of achterzijde van de computer zit. • Geen van de toetsen klemmen. <p>Mocht u het probleem niet zelf kunnen oplossen, laat de computer dan nazien. In de bij uw computer geleverde informatie over veiligheid en garantie vindt u een lijst van telefoonnummers voor service en ondersteuning.</p>
De muis werkt niet. De computer reageert niet op de muis.	<p>Controleer of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De computer is ingeschakeld. • De muiskabel stevig in de muisaansluiting op de computer zit. • De muis schoon is. Zie "De muis schoonmaken" op pagina 30 voor meer informatie. <p>Mocht u het probleem niet zelf kunnen oplossen, laat de computer dan nazien. In de bij uw computer geleverde informatie over veiligheid en garantie vindt u een lijst van telefoonnummers voor service en ondersteuning.</p>
Het besturingssysteem start niet op.	<p>Controleer of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er geen diskette in het disktestation zit. • In de opstartvolgorde het apparaat is opgenomen waarop het besturingssysteem is geïnstalleerd. Meestal is het besturingssysteem geïnstalleerd op de vaste schijf. Meer informatie vindt u in "Een opstartapparaat kiezen" op pagina 21. <p>Mocht u het probleem niet zelf kunnen oplossen, laat de computer dan nazien. In de bij uw computer geleverde informatie over veiligheid en garantie vindt u een lijst van telefoonnummers voor service en ondersteuning.</p>
De computer geeft een aantal geluidssignalen voordat het besturingssysteem wordt gestart.	<p>Controleer of er geen toetsen klem zitten.</p> <p>Mocht u het probleem niet zelf kunnen oplossen, laat de computer dan nazien. In de bij uw computer geleverde informatie over veiligheid en garantie vindt u een lijst van telefoonnummers voor service en ondersteuning.</p>

Diagnoseprogramma's

Diagnoseprogramma's worden gebruikt voor het testen van de hardware-componenten van de computer en voor het melden van door het besturingssysteem gecontroleerde instellingen die hardwarestoringen kunnen veroorzaken. Er zijn op uw computer twee programma's vooraf geïnstalleerd om u te helpen bij het opsporen van problemen:

- PC-Doctor voor Windows (voor het opsporen van problemen tijdens het werken met het besturingssysteem Windows)
- PC-Doctor voor DOS of PC-Doctor voor Windows PE, afhankelijk van het machinetype en model (voor het opsporen van problemen als Windows niet kan worden gestart)

Opmerkingen:

1. De laatste versie van de diagnoseprogramma's PC-Doctor voor Windows en PC-Doctor voor DOS kunt u ook downloaden vanaf <http://www.lenovo.com/support/>. Voer het type van de machine in het veld **Enter a product number** en klik op **Go** om de bestanden te downloaden die specifiek voor uw computer zijn.
2. Als het u niet lukt om het probleem met behulp van de juiste versie van PC-Doctor op te lossen, klik dan in het scherm PC-Doctor-log-file op de knop **Save**. U hebt alle met het probleem samenhangende logboeken nodig tijdens uw onderhoud met de servicetechnicus van Lenovo.

PC-Doctor voor Windows

PC-Doctor voor Windows is een diagnoseprogramma dat werkt via het besturingssysteem Windows. Met dit diagnoseprogramma kunt u de symptomen en oplossingen voor computerproblemen opzoeken, toegang krijgen tot het probleemoplossingscentrum van Lenovo, de stuurprogramma's bijwerken en systeemgegevens raadplegen.

U start PC-Doctor voor Windows door op het bureaublad van Windows het menu Start te openen, achtereenvolgens **Alle programma's** en **PC-Doctor voor Windows** te selecteren en op **PC-Doctor voor Windows** te klikken. Volg de instructies op het scherm. Meer informatie over het werken met PC-Doctor voor Windows vindt u in het Help-systeem van het programma zelf.

Als PC-Doctor voor Windows is uitgevoerd zonder dat er een probleem is gevonden, maar u vermoedt dat er wel een probleem is, dan kunt u proberen of u het probleem kunt opsporen met PC-Doctor voor DOS of PC-Doctor voor Windows PE.

PC-Doctor voor DOS

Op uw Lenovo-computer staat ofwel PC-Doctor voor DOS ofwel PC-Doctor voor Windows PE. Welke van de twee het is, hangt af van het machinetype en het model van de computer. Het diagnoseprogramma PC-Doctor voor DOS maakt deel uit van het werkgebied van Rescue and Recovery en wordt onafhankelijk van het besturingssysteem uitgevoerd. U gebruikt PC-Doctor voor DOS als u het besturingssysteem niet kunt starten en als u het probleem niet hebt kunnen vinden met PC-Doctor voor Windows. U kunt PC-Doctor voor DOS uitvoeren vanaf een diagnose-CD of -diskettes die u zelf hebt gemaakt. Daarnaast kunt u PC-Doctor voor DOS uitvoeren vanuit het werkgebied van Rescue and Recovery.

Opmerking: Maak zo snel mogelijk een diagnose-CD of -diskette, voor het geval het niet lukt om PC-Doctor voor DOS uit te voeren vanuit het werkgebied van Rescue and Recovery.

Een image van de diagnose-CD maken

U kunt een zelfstartend, opstartbaar CD-image (een zg. .iso-image) van het diagnoseprogramma downloaden vanaf de website <http://www.lenovo.com/support/>. Nadat u het image hebt gedownload, maakt u de CD met behulp van speciale software voor het branden van CD's.

Heeft uw computer geen CD-brander of hebt u geen toegang tot internet, raadpleeg dan "Diagnosediskettes maken".

Diagnosediskettes maken

Om diagnosediskettes te maken, downloadt u het diagnoseprogramma PC-Doctor voor DOS vanaf de website <http://www.lenovo.com/support/> en plaatst u het op twee lege, geformatteerde diskettes.

Als u geen toegang tot internet hebt, kunt u de diagnosediskettes als volgt maken:

Opmerking: Om deze procedure te kunnen uitvoeren, hebt u een ingebouwd diskettestation of een USB-diskettestation nodig.

1. Sluit het besturingssysteem af en zet de computer uit.
2. Als u een USB-diskettestation gebruikt, sluit dat dan aan op de computer.
3. Druk herhaaldelijk op de toets F11 terwijl u de computer aanzet.
4. Als u een geluidssignaal hoort of het logo-schermbild ziet, laat u de toets F11 los. Het scherm van Rescue and Recovery verschijnt dan.

Opmerking: Op bepaalde modellen drukt u op de toets Esc om Rescue and Recovery te openen.

5. Kies in het werkgebied van Rescue and Recovery **Diagnoseschijven maken**.
6. Volg de aanwijzingen op het scherm.
7. Als wordt gevraagd om een diskette, plaatst u een lege, geformatteerde diskette in het diskettestation en volgt u de aanwijzingen op het scherm.
8. Zodra de bewerking voltooid is, haalt u de diskette uit het station en drukt u op **Beëindigen**.
9. Plaats nog een lege, geformatteerde diskette in het diskettestation en volg de aanwijzingen op het scherm.
10. Zodra de bewerking voltooid is, haalt u de diskette uit het station en drukt u op **Beëindigen**.

Een diagnoseprogramma uitvoeren vanaf CD of diskettes

U kunt het diagnoseprogramma uitvoeren vanaf een diagnose-CD of -diskettes die u zelf hebt gemaakt. Dit doet u als volgt:

1. Controleer of de computer uit staat.
2. Als u het diagnoseprogramma wilt uitvoeren vanaf diskettes en u een USB-diskettestation gebruikt, sluit dat dan aan.
3. Plaats de CD in het optische-schijfstation of de eerste diagnosediskette in het diskettestation.
4. Start de computer opnieuw op.

Opmerking: Als het diagnoseprogramma niet automatisch wordt gestart, is het optische-schijf- of diskettestation niet ingesteld als opstartstation. Instructies voor het instellen of wijzigen van de opstartvolgorde vindt u in "Een opstartapparaat kiezen" op pagina 21.

5. Zodra het diagnoseprogramma is gestart, volgt u de aanwijzingen op het scherm op.

Opmerking: Als u het diagnoseprogramma uitvoert vanaf diskette, verwijder dan desgevraagd de eerste diskette en plaats de tweede in het station.

6. Als het programma klaar is, haalt u de CD of diskette uit het station.

7. Selecteer de diagnosetest die u wilt uitvoeren. Als u meer hulp nodig hebt, kunt u op F1 drukken.

Het diagnoseprogramma uitvoeren vanuit het werkgebied van Rescue and Recovery

Als u de diagnose wilt uitvoeren vanuit het werkgebied van Rescue and Recovery, gaat u als volgt te werk:

Opmerking: Als u nog geen diagnose-CD of -diskettes hebt gemaakt, kunt u het diagnosediskette PC-Doctor voor DOS uitvoeren vanuit het werkgebied van Rescue and Recovery.

1. Sluit het besturingssysteem af en zet de computer uit.
2. Druk herhaaldelijk op de toets F11 terwijl u de computer aanzet.
3. Als u een geluidssignaal hoort of het logo-scherm ziet, laat u de toets F11 los. Het scherm van Rescue and Recovery verschijnt dan.

Opmerking: Op bepaalde modellen drukt op de toets Esc om Rescue and Recovery te openen.

4. Kies in het werkgebied van Rescue and Recovery **Hardware diagnose**.
5. Volg de aanwijzingen op het scherm. De computer wordt opnieuw opgestart.
6. Als dit is gebeurd, wordt het diagnoseprogramma automatisch geopend. Selecteer de diagnosetest die u wilt uitvoeren. Als u meer hulp nodig hebt, kunt u op F1 drukken.

PC-Doctor voor Windows PE

Op uw Lenovo-computer staat ofwel PC-Doctor voor DOS ofwel PC-Doctor voor Windows PE. Welke het is, hangt af van het machinetype en model van de computer. Het diagnoseprogramma PC-Doctor voor Windows PE maakt deel uit van het werkgebied van Rescue and Recovery. U gebruikt PC-Doctor voor Windows PE als u het besturingssysteem niet kunt starten en als u het probleem niet hebt kunnen vinden met PC-Doctor voor Windows.

Het diagnoseprogramma uitvoeren vanuit het werkgebied van Rescue and Recovery

U kunt PC-Doctor voor Windows PE uitvoeren vanuit het werkgebied van Rescue and Recovery. Als u de diagnose wilt uitvoeren vanuit het werkgebied van Rescue and Recovery, gaat u als volgt te werk:

1. Sluit het besturingssysteem af en zet de computer uit.
2. Druk herhaaldelijk op de toets F11 terwijl u de computer aanzet.
3. Als u een geluidssignaal hoort of het logo-scherm ziet, laat u de toets F11 los. Het scherm van Rescue and Recovery verschijnt dan.
4. Kies in het werkgebied van Rescue and Recovery **Hardware diagnose**.
5. Het diagnoseprogramma wordt automatisch geopend. Selecteer de diagnosetest die u wilt uitvoeren. Als u meer hulp nodig hebt, kunt u op F1 drukken.
6. Volg de instructies op het scherm.

Opmerking: PC-Doctor voor Windows PE staat op het noodherstelmedium. Meer informatie over noodherstelmedia vindt u in "Noodherstelmedia maken en gebruiken" op pagina 37.

De muis schoonmaken

In dit gedeelte vindt u instructies voor het schoonmaken van een niet-optische muis.

Optische muis


Een optische muis maakt voor het navigeren van de aanwijzer gebruik van een LED en een optische sensor. Als de aanwijzer op het scherm de bewegingen van de muis niet meer soepel volgt, moet de muis worden gereinigd. U maakt de optische muis als volgt schoon:

1. Zet de computer uit.
2. Ontkoppel de muis van de computer.
3. Keer de muis om en kijk goed naar de lens.
 - a. Als de lens vuil is, maakt u die voorzichtig schoon met een wattenstaafje.
 - b. Als de lens stoffig is, blaast u het stof voorzichtig weg.
4. Controleer het oppervlak waarop de muis wordt gebruikt. Als er op het oppervlak een zeer complex patroon aanwezig is, kan de digitale signaalprocessor (DSP) de wijzigingen in de positie van de muis wellicht moeilijk volgen.
5. Sluit de muis weer aan op de computer.
6. Zet de computer weer aan.

Niet-optische muis

Een niet-optische muis maakt voor het navigeren van de aanwijzer op het scherm gebruik van een balletje. Als de aanwijzer op het scherm de bewegingen van de muis niet meer soepel volgt, moet de muis worden gereinigd. U maakt de niet-optische muis als volgt schoon:

Opmerking: De muis in de onderstaande afbeelding verschilt wellicht van uw muis.

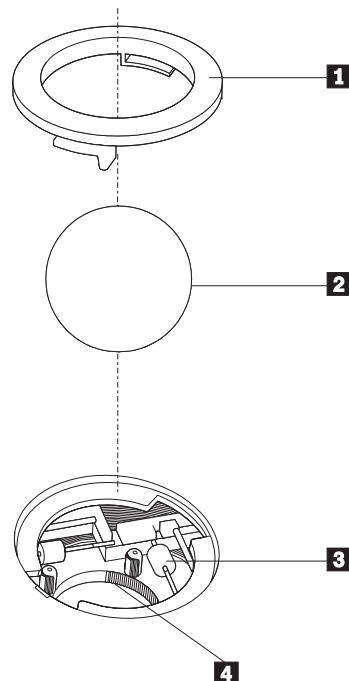

- 1** Ring
- 2** Bal
- 3** Plastic rollers
- 4** Balhouder

U reinigt de muis, met bal, als volgt:

1. Zet de computer uit.
2. Ontkoppel de muis van de computer.
3. Keer de muis om. Draai de ring **1** naar de ontgrendelde stand om de bal te verwijderen.
4. Houd uw hand over de ring en bal **2** en keer de muis weer om; de bal valt in uw hand.
5. Was de bal in een warm sopje en droog deze af.
6. Blaas zachtjes in de balhouder **4** om stof en vuil los te maken.
7. Kijk naar opgehoopt vuil op de plastic rollers **3** in de balhouder. Gewoonlijk ziet u een streep van vuil midden op de rollers.
8. Als de rollers vuil zijn, kunt u ze reinigen met een wattenstaafje dat gedrenkt is in alcohol. Draai de rollers met uw vinger en maak ze rondom schoon. Zorg ervoor dat de rollers nog midden in de groeven liggen nadat u ze hebt gereinigd.
9. Verwijder eventuele achtergebleven vezels van het wattenstaafje.
10. Plaats de bal en de ring weer terug. Draai de ring in de vergrendelde stand.
11. Sluit de muis weer aan op de computer.
12. Zet de computer weer aan.

Hoofdstuk 8. Software herstellen

In dit hoofdstuk maakt u kennis met de hersteloplossingen die Lenovo biedt. Uitgeleegd wordt hoe de volgende herstelmethoden werken:

- Herstelschijven maken en gebruiken
- Backup- en herstelbewerkingen uitvoeren
- Het werkgebied van Rescue and Recovery gebruiken
- Noodherstelmedia maken en gebruiken
- Een Reparatie-diskette maken en gebruiken
- Stuurprogramma's installeren of herstellen
- Een herstelapparaat opnemen in de opstartvolgorde
- Problemen met herstelprocedures oplossen

Meer informatie over het programma Rescue and Recovery vindt u in Access Help, het online Help-systeem dat door Lenovo wordt geleverd. Hoe u het online Help-systeem opent, wordt beschreven in "Access Help" op pagina 42.

Opmerking: Als er een probleem met de software of de hardware is en het is nodig software te herstellen, dan kunt u kiezen uit diverse methoden. Sommige van deze methoden zijn per besturingssysteem verschillend.

Herstelschijven maken en gebruiken

Als uw computer beschikt over een CD- of DVD-brander, kunt u een set herstelschijven maken waarmee de oorspronkelijke inhoud van de vaste schijf bij levering kunt herstellen. Deze herstelschijven zijn handig als u de computer overbrengt naar een ander gebied, als u de computer verkoopt of recyclet. Productherstelschijven zijn bijzonder nuttig als u de computer overbrengt naar een andere afdeling, als u de computer verkoopt of wegdoet, of als laatste redmiddel om de computer weer terug te brengen in een operationele status nadat alle andere herstelmethoden zijn mislukt. Het is verstandig om bij wijze van voorzorgsmaatregel zo snel mogelijk een set herstelschijven te maken.

Opmerking: Welke herstelbewerkingen u met behulp van de herstelschijven kunt uitvoeren, hangt af van het besturingssysteem waarmee ze zijn gemaakt. Volgens uw Microsoft Windows-licentie mag u slechts één set herstelschijven maken; het is daarom van belang dat u de schijven die u hebt gemaakt, op een veilige plaats opbergt.

Doe het volgende om herstelschijven te maken:

1. Ga naar het menu Start van Windows en klik op **Alle programma's**, op **ThinkVantage** en op **Herstelmedia maken**.
2. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Hieronder wordt uitgeleegd hoe de herstelschijven worden gebruikt onder de verschillende besturingssystemen:

- Windows XP: U kunt de Herstelschijven gebruiken om de inhoud van de vaste schijf terug te brengen in de staat zoals die bij levering was, om aangepast fabrieksherstel uit te voeren, en om andere reddings- en herstelwerkzaamheden uit te voeren, zoals het veiligstellen van afzonderlijke bestanden.

- Windows Vista: U kunt de Herstelschijven gebruiken om de inhoud van de vaste schijf terug te brengen in de staat zoals die bij levering was.

Als u de Herstelschijven onder Windows XP gebruikt, krijgt u de mogelijkheid naar het werkgebied van Rescue and Recovery te gaan en daar te kiezen uit een aantal herstelbewerkingen. Gebruikt u de Herstelschijven onder Windows Vista, dan wordt u gevraagd de schijven te plaatsen en wordt u uitsluitend door het proces voor het herstellen van de fabrieksinhoud geleid.

Om de herstelschijven onder Windows XP te gebruiken, doet u het volgende:

Waarschuwing: Als u de oorspronkelijke inhoud van de vaste schijf herstelt met de herstelschijven, worden alle bestanden die op dat moment op de vaste schijf staan, gewist en vervangen door de oorspronkelijke inhoud van de vaste schijf. Tijdens het herstelproces krijgt u de gelegenheid om één of meer bestanden op de vaste schijf naar andere media te kopiëren voordat de gegevens worden verwijderd.

1. Plaats Herstelschijf 1 in het CD- of DVD-station.
2. Start de computer opnieuw op.
3. Na een korte vertraging wordt het werkgebied van Rescue and Recovery afgebeeld.

Opmerking: Als het werkgebied voor Rescue and Recovery niet wordt afgebeeld, hebt u in het BIOS waarschijnlijk het opstartstation (CD-of DVD-station) niet correct opgegeven. Meer informatie vindt u in “Een herstelapparaat opnemen in de opstartvolgorde” op pagina 39.

4. In het menu van Rescue and Recovery klikt u op **Systeem herstellen**.
5. Volg de instructies op het scherm. Plaats de juiste Herstelschijf wanneer daarom wordt gevraagd.

Opmerking: Nadat u fabrieksinhoud hebt teruggezet op de vaste schijf, moet u wellicht bepaalde software en stuurprogramma's opnieuw installeren. Raadpleeg voor meer informatie “Het werkgebied van Rescue and Recovery gebruiken” op pagina 35.

Om de herstelschijven onder Windows Vista te gebruiken, doet u het volgende:

Waarschuwing: Als u de oorspronkelijke inhoud van de vaste schijf herstelt met de herstelschijven worden alle bestanden die op dat moment op de vaste schijf staan, gewist en vervangen door de oorspronkelijke inhoud van de vaste schijf.

1. Plaats Herstelschijf 1 in het CD- of DVD-station.
2. Start de computer opnieuw op.
3. Volg de instructies op het scherm. Plaats de juiste Herstelschijf wanneer daar om wordt gevraagd.

Opmerking: Nadat u fabrieksinhoud hebt teruggezet op de vaste schijf, moet u wellicht bepaalde software en stuurprogramma's opnieuw installeren. Raadpleeg voor meer informatie “Het werkgebied van Rescue and Recovery gebruiken” op pagina 35.

Backup- en herstelbewerkingen uitvoeren

Met het programma Rescue and Recovery kunt u een backup maken van de volledige inhoud van de vaste schijf, inclusief het besturingssysteem, gegevensbestanden, toepassingsprogramma's en persoonlijke instellingen. U kunt aangeven waar het programma Rescue and Recovery de backup opslaat:

- Op een beschermd gebied van de vaste schijf
- Op een tweede vaste schijf die in de computer is geïnstalleerd
- Op een aangesloten USB-vaste schijf
- Op een netwerkstation
- Op beschrijfbare CD's of DVD's (een station voor beschrijfbare CD of DVD's is hiervoor nodig)

Nadat u een backup hebt gemaakt van de vaste schijf, kun u de complete inhoud van de vaste schijf herstellen of alleen bepaalde bestanden terugzetten.

Om een backupbewerking uit te voeren vanuit het programma Rescue and Recovery doet u het volgende:

1. Selecteer in het menu Start van Windows **Alle programma's** en klik op **ThinkVantage** en op **Rescue and Recovery**. Het programma Rescue and Recovery wordt geopend.
2. Klik in het hoofdvenster van Rescue and Recovery op **Backup van uw vaste schijf maken**.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Om een herstelbewerking uit te voeren met Rescue and Recovery doet u het volgende:

1. Selecteer in het menu Start van Windows **Alle programma's** en klik op **ThinkVantage** en op **Rescue and Recovery**. Het programma Rescue and Recovery wordt geopend.
2. Klik in het hoofdvenster van Rescue and Recovery op **Het systeem herstellen vanuit een backup**.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Meer informatie over een uitvoeren van een herstelbewerking vanuit het werkgebied van Rescue and Recovery vindt u in "Het werkgebied van Rescue and Recovery gebruiken".

Het werkgebied van Rescue and Recovery gebruiken

Het werkgebied van Rescue and Recovery bevindt zich in een beschermd en verborgen gebied op de vaste schijf dat onafhankelijk van Windows werkt. Hierdoor kunt u herstelbewerkingen uitvoeren ook als Windows niet gestart kan worden. U kunt de volgende herstelbewerkingen uitvoeren in het werkgebied van Rescue and Recovery:

- **Bestanden veiligstellen vanaf een vaste schijf of vanaf een backup:** Met het werkgebied van Rescue and Recovery kunt u bestanden op uw vaste schijf opzoeken en overbrengen naar een netwerkschijf of naar andere beschrijfbare media, zoals een USB-vaste schijf of een diskette. Deze functie is zelfs beschikbaar als u geen backup van uw bestanden hebt gemaakt of als er wijzigingen in de bestanden zijn aangebracht na de laatste backupbewerking. U kunt ook afzonderlijke bestanden van een Rescue and Recovery-backup op de vaste schijf, een USB-apparaat of een netwerkstation veiligstellen.

- **De vaste schijf herstellen met een Rescue and Recovery-backup:** Nadat u een dergelijke backup hebt gemaakt met Rescue and Recovery, kunt u herstelbewerkingen uitvoeren met het werkgebied van Rescue and Recovery, zelfs als het niet lukt om Windows te starten.
- **De oorspronkelijke inhoud van de vaste schijf herstellen:** Vanuit het werkgebied van Rescue and Recovery kunt u de volledige inhoud van de vaste schijf herstellen in de toestand zoals die was bij het verlaten van de fabriek. Als de vaste schijf meerdere partities bevat, hebt u de mogelijkheid om de oorspronkelijke inhoud te herstellen in partitie C: terwijl de overige partities intact blijven. Omdat bewerkingen vanuit het werkgebied van Rescue and Recovery onafhankelijk van het besturingssysteem worden uitgevoerd, kunt u de oorspronkelijke inhoud van de vaste schijf zelfs herstellen als u Windows niet kunt starten.

Waarschuwing: Als u de vaste schijf herstelt met een Rescue and Recovery-backup of als u de oorspronkelijke inhoud van de vaste schijf herstelt, worden alle bestanden in de primaire partitie van de vaste schijf (meestal station C) tijdens het herstelproces gewist. Maak indien mogelijk kopieën van belangrijke bestanden. Als u Windows niet kunt starten, kunt u de functie Bestanden veiligstellen in het werkgebied van Rescue and Recovery gebruiken om bestanden te kopiëren vanaf uw vaste schijf naar andere media.

Het werkgebied van Rescue and Recovery kunt u als volgt starten:

1. Zet de computer uit.
2. Start de computer opnieuw op.
3. Druk herhaaldelijk op de toets F11.
4. Als u een geluidssignaal hoort of het logo-schermbild ziet, laat u de toets F11 los.
5. Als er een wachtwoord is ingesteld voor Rescue and Recovery, typt u het wachtwoord zodra daarom wordt gevraagd. Rescue and Recovery wordt na enige tijd geopend.

Opmerking: Als u het scherm van Rescue and Recovery niet ziet, gaat u naar "Herstelproblemen oplossen" op pagina 40.

6. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Om bestanden veilig te stellen vanaf de vaste schijf of vanaf een backup, klikt u op **Bestanden veiligstellen**; volg daarna de aanwijzingen op het scherm.
 - Om de vaste schijf te herstellen met een Rescue and Recovery-backup of om de fabriekinhoud te herstellen, klikt u op **Systeem herstellen** en volgt u de instructies op het scherm.
 - Voor informatie over andere functies van het werkgebied van Rescue and Recovery klikt u op **Help**.

Opmerkingen:

1. Nadat u fabrieksinhoud hebt teruggezet op de vaste schijf, moet u wellicht bepaalde stuurprogramma's opnieuw installeren. Zie "Stuurprogramma's installeren of herstellen" op pagina 38.
2. Bij bepaalde computers is Microsoft Office of Microsoft Works bij levering al geïnstalleerd. Als u de bestanden van Microsoft Office of Microsoft Works opnieuw moet installeren, gebruikt u daarvoor de *Microsoft Office CD* of *Microsoft Works CD*. Deze CD's worden alleen geleverd bij computers waarop Microsoft Office of Microsoft Works vooraf is geïnstalleerd.

Noodherstelmedia maken en gebruiken

Noodherstelmedia, zoals een CD of een USB vaste-schijfstation, kunt u gebruiken om fouten te herstellen die het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot het werkgebied van Rescue and Recovery op de vaste schijf.

Opmerking: Welke herstelbewerkingen u met behulp van de noodherstelmedia kunt uitvoeren, hangt af van het besturingssysteem. Deze schijf kan worden gestart in elk type CD- of DVD-station. Op het noodherstelmedium staat ook een versie van het diagnoseprogramma PC-Doctor, zodat u vanaf het noodherstelmedium de oorzaak van een probleem kunt opsporen.

U maakt noodherstelmedia als volgt:

1. Open het menu Start en klik achtereenvolgens op **Alle programma's**, **ThinkVantage** en **Herstelmedia maken**.
2. Geef in het gebied **Noodherstelmedia** aan welk type herstelmedium u wilt maken. U kunt als noodherstelmedium kiezen tussen CD, USB vaste-schijfstation en een tweede intern vaste-schijfstation.
3. Klik op **OK**.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Hieronder wordt uitgelegd hoe de herstelschijven worden gebruikt onder de verschillende besturingssystemen:

- Windows XP: U kunt de Herstelschijven gebruiken om de inhoud van de vaste schijf terug te brengen in de staat zoals die bij levering was, om aangepast fabrieksherstel uit te voeren, en om andere reddings- en herstelwerkzaamheden uit te voeren, zoals het veiligstellen van afzonderlijke bestanden.
- Windows Vista: U kunt met de noodherstelmedia alle herstelbewerkingen uitvoeren, behalve de fabrieksinhoud herstellen (volledig noch aangepast).

Om de noodherstelmedia te gebruiken, doet u het volgende:

- Als u CD's of DVD's hebt gebruikt als noodherstelmedia, plaats de eerste daarvan dan in het optische-schijfstation en start de computer opnieuw op.
- Als u een USB vaste-schijfstation hebt gebruikt als noodherstelmedium, sluit dat station dan aan op een van de USB-poorten van de computer en start de computer daarna opnieuw op.
- Als u gebruik maakt van een tweede intern vaste-schijfstation, stel de opstartvolgorde dan zó in dat er vanaf dat station wordt opgestart.

Zodra de noodherstelmedia worden opgestart, verschijnt het werkgebied van Rescue and Recovery. Voor elk van de functies is er in het werkgebied van Rescue and Recovery Help-informatie beschikbaar. Als uw noodherstelmedium (CD-station, DVD-station of USB-apparaat) weigert te starten, hebt u in het BIOS waarschijnlijk niet correct opgegeven welk medium uw noodherstelmedium is. Meer informatie vindt u in "Een herstelapparaat opnemen in de opstartvolgorde" op pagina 39.

Een Reparatie-diskette maken en gebruiken

Als het niet lukt om naar het werkgebied van Rescue and Recovery te gaan of om Windows kunt u een Reparatie-diskette gebruiken om het werkgebied van Rescue and Recovery te repareren of om een bestand te repareren dat nodig is om naar Windows te kunnen gaan. Het is verstandig om een dergelijke Reparatie-diskette zo spoedig mogelijk te maken, zodat u ingedekt bent tegen alle mogelijke eventualiteiten.

Om een Reparatie-diskette te maken, doet u het volgende:

1. Start de computer en het besturingssysteem op.
2. Open een webbrowser en ga naar het volgende internetadres:

<http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-54483>

3. Plaats een lege diskette in diskettestation A. De informatie op die diskette wordt gewist en de diskette wordt geformatteerd.
4. Dubbelklik op de juiste bestandsnaam. De diskette wordt gemaakt.
5. Haal de diskette uit het station en plak er een etiket op met de tekst Reparatie-diskette.

U gebruikt de reparatie-diskette als volgt:

1. Sluit het besturingssysteem af en zet de computer uit.
2. Plaats de Reparatie-diskette in diskettestation A.
3. Zet de computer aan en volg de instructies op het scherm.

Opmerking: Als de reparatie zonder fouten wordt voltooid, kunt u toegang tot het werkgebied van Rescue and Recovery krijgen door herhaaldelijk op de toets F11 te drukken terwijl u de computer opnieuw opstart. Als u een geluidssignaal hoort of het logo-schermbild ziet, laat u de toets F11 los. Na afloop van de reparatie kunt u ook weer naar de Windows-omgeving gaan.

Als er tijdens de reparatie een foutbericht verschijnt, en de reparatie niet kan worden voortgezet, is er wellicht een probleem met de partitie waarop het werkgebied van Rescue and Recovery zich bevindt. Gebruik de noodherstelmedia voor toegang tot het werkgebied van Rescue and Recovery. Informatie over het maken en gebruiken van noodherstelmedia vindt u in "Noodherstelmedia maken en gebruiken" op pagina 37.

Stuurprogramma's installeren of herstellen

Voordat u stuurprogramma's kunt herstellen of installeren, moet er een besturingssysteem op uw computer zijn geïnstalleerd. Zorg dat u beschikt over de documentatie en de diskette(s) of CD('s) met de software voor het apparaat.

Stuurprogramma's voor tijdens fabricage geïnstalleerde apparaten bevinden zich op de vaste schijf van de computer (doorgaans station C) in de map SWTOOLS\drivers. Andere stuurprogramma's worden meegeleverd bij de desbetreffende apparaten.

De meest recente stuurprogramma's voor bij fabricage geïnstalleerde apparaten vindt u ook op de website <http://www.lenovo.com/think/support/>.

U kunt als volgt het stuurprogramma voor een in de fabriek geïnstalleerd apparaat opnieuw installeren:

1. Start de computer en het besturingssysteem op.
2. Roep met behulp van de Windows Verkenner of Deze Computer de directorystructuur van uw vaste schijf op.
3. Open de map C:\SWTOOLS.
4. Open de map DRIVERS. In deze map bevinden zich submappen die zijn genoemd naar de diverse apparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd (bijvoorbeeld voor AUDIO of VIDEO).
5. Open de map van het gewenste apparaat.
6. Installeer het stuurprogramma op een van de volgende manieren:
 - Ga naar de submap van het apparaat en zoek het bestand README.TXT of een ander bestand met de extensie TXT op. Dit bestand is vaak genoemd naar een bepaald besturingssysteem, bijvoorbeeld WIN98.TXT. In het tekstbestand vindt u informatie over het opnieuw installeren van het desbetreffende stuurprogramma.
 - Als er in de submap van het apparaat een bestand met de extensie INF staat, kunt u de applet Nieuwe Hardware gebruiken (in het Windows Configuratiescherm) om het stuurprogramma opnieuw te installeren. Niet alle stuurprogramma's kunnen op deze manier worden geïnstalleerd. Wanneer u in het programma Nieuwe hardware wordt gevraagd om het te installeren stuurprogramma, klikt u op **Diskette** en **Bladeren**. Selecteer vervolgens het juiste stuurprogramma in de submap van het apparaat.
 - Ga naar de submap van het apparaat en zoek het bestand SETUP.EXE. Dubbelklik op **SETUP.EXE** en volg de instructies op het scherm.

Een herstelapparaat opnemen in de opstartvolgorde

Voordat u het programma Rescue and Recovery start vanaf een CD, DVD, USB vaste-schijfstation of enig extern apparaat, moet u eerst de opstartvolgorde wijzigen in het programma Setup Utility.

Om de opstartvolgorde te bekijken of te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

1. Zet de computer uit en druk op de toets F1 terwijl u de computer weer aanzet.
2. Wanneer het logoscherm wordt afgebeeld of wanneer u een reeks geluidsignalen hoort, laat u de toets F1 los.
3. Voer uw huidige wachtwoord als daar om wordt gevraagd.
4. Als het hoofdmenu van het programma Setup Utility verschijnt, gaat met de cursortoetsen naar **Startup**.
5. Stel de opstartvolgorde in zoals door de omstandigheden wordt vereist.
6. Druk tweemaal op Esc om naar het afsluitmenu van het programma Setup Utility te gaan.
7. Ga met de cursortoetsen naar de optie "Save and exit" en druk op Enter.
8. Druk, als het venster Setup Confirmation verschijnt, nogmaals op Enter.
9. De computer wordt opnieuw opgestart.

Opmerking: Als u een extern apparaat gebruikt, moet u eerst de computer uitzetten voordat u het externe apparaat aansluit.

Meer informatie over het programma Setup Utility vindt u in Hoofdstuk 5, "Het programma Setup Utility gebruiken", op pagina 19.

Herstelproblemen oplossen

Als u niet naar het werkgebied van Rescue and Recovery of naar de Windows-omgeving kunt gaan, kunt u het volgende doen:

- Start het werkgebied van Rescue and Recovery met het noodherstelmedium (CD, DVD of USB vaste-schijfstation). Raadpleeg voor meer informatie “Noodherstelmedia maken en gebruiken” op pagina 37.
- Gebruik een Reparatiediskette om het werkgebied van Rescue and Recovery te repareren of om een bestand te repareren dat nodig is om naar Windows te kunnen gaan. Raadpleeg voor meer informatie “Een Reparatiediskette maken en gebruiken” op pagina 38.
- Als u van plan bent de fabrieksinhoud op de vaste schijf terug te zetten, kunt u een set Herstelschijven gebruiken. Zie “Herstelschijven maken en gebruiken” op pagina 33.

Het is belangrijk om zo snel mogelijk een Reparatiediskette, noodherstelmedia en een set herstelschijven te maken en deze allemaal op een veilige plaats op te bergen.

Als het u niet lukt om met behulp van de noodherstelmedia, de Reparatiediskette of de set Herstelschijven toegang te krijgen tot het werkgebied van Rescue and Recovery of de Windows-omgeving, is het apparaat waarmee u het herstel probeert uit te voeren (CD- of DVD-station of USB vaste-schijfstation) mogelijk niet gedefinieerd in de opstartvolgorde van het BIOS. Meer informatie vindt u in “Een herstelapparaat opnemen in de opstartvolgorde” op pagina 39.

Hoofdstuk 9. Informatie, hulp en service

In dit hoofdstuk vindt u informatie over hulp, service en technische assistentie voor producten die door Lenovo zijn geproduceerd.

Informatiebronnen

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u toegang krijgt tot belangrijke informatiebronnen over diverse aspecten van uw computer.

Map Online Boeken

De map Online Boeken bevat publicaties die u helpen bij de installatie en het gebruik van de computer. Deze map is vooraf op uw computer geïnstalleerd en u hebt geen toegang tot internet nodig om de publicaties te kunnen bekijken. Naast dit *Handboek voor de gebruiker* is in de map Online Boeken ook de *Gids voor het installeren en vervangen van hardware* beschikbaar.

De *Gids voor het installeren en vervangen van hardware* bevat stapsgewijze instructies voor het vervangen van de CRU's (Customer Replaceable Units) in de computer. CRU's zijn onderdelen van de computer die door de gebruiker kunnen worden geüpgraded of vervangen.

Om deze publicatie te openen, opent u het menu Start, selecteert u **Alle programma's** en **Online boeken** en klikt u op **Online boeken**. Dubbelklik op de gewenste publicatie voor uw computer. Deze publicaties zijn ook aanwezig op de Lenovo-website, op <http://www.lenovo.com>.

Opmerkingen:

1. Voor deze publicaties wordt gebruik gemaakt van PDF-indeling (Portable Document Format); om ze te kunnen lezen hebt u het programma Adobe Acrobat Reader nodig. Als Adobe Acrobat Reader nog niet op uw computer is geïnstalleerd en u probeert een PDF-bestand te openen, dan verschijnt er een bericht en wordt u door de installatie van Adobe Acrobat Reader geloodst.
2. De publicaties die vooraf op uw computer zijn geïnstalleerd, zijn in alle talen beschikbaar op de Lenovo-website:
<http://www.lenovo.com/support/>.
3. Als u van Adobe Acrobat Reader een versie wilt installeren in een andere taal dan die waarin het programma op uw computer is geïnstalleerd, gaat u naar de website van Adobe (<http://www.adobe.com>) en downloadt u de gewenste versie.

ThinkVantage Productivity Center

Het programma ThinkVantage Productivity Center bestaat uit informatiebronnen en tools die bedoeld zijn om het werken met de computer gemakkelijker en veiliger te maken.

Het ThinkVantage Productivity Center bevat informatie over uw computer en biedt heel gemakkelijk toegang tot diverse technieken, waaronder:

- Het programma Rescue and Recovery
- Productivity Center
- Client Security Solution

- Herstel van de vooraf geïnstalleerde software
- System Update

Opmerking: ThinkVantage Technologies zijn slechts op bepaalde Lenovo-computers beschikbaar.

U opent het ThinkVantage Productivity Center het menu Start te openen en achtereenvolgens op **Alle programma's**, **ThinkVantage** en **Productivity Center** te klikken.

Access Help

Access Help is een online Help-systeem dat informatie verstrekt over de manier waarop u aan de slag kunt gaan, over het uitvoeren van elementaire handelingen, het aanpassen van instellingen aan uw persoonlijke voorkeuren, het beschermen van gegevens, het uitbreiden en upgraden van de computer, en het oplossen van problemen.

U opent Access Help door het menu Start te openen en achtereenvolgens op **Alle programma's**, **ThinkVantage** en **Access Help** te klikken. Nadat u Access Help hebt geopend, kunt u in het linker deelvenster een keuze maken op het tabblad Inhoud of Index, of via het het tabblad Zoeken op zoek gaan naar een bepaald woord.

Veiligheid en garantie

In de bij uw computer geleverde informatie over veiligheid en garantie vindt u ook belangrijke kennisgevingen. Zorg dat u alle veiligheidsvoorschriften hebt gelezen en begrepen voordat u dit product gaat gebruiken.

www.lenovo.com

De Lenovo-website (www.lenovo.com) bevat informatie en services ter ondersteuning van het aanschaffen, upgraden en onderhouden van de computer. De meest up-to-date informatie voor uw computer is steeds op de Lenovo-website beschikbaar. Op de website www.lenovo.com kunt u tevens:

- Producten aanschaffen:
 - Desktop- en notebookcomputers
 - Beeldschermen
 - Projectors
 - Upgrades en toebehoren
 - Speciale aanbiedingen
- Extra diensten aanschaffen, zoals ondersteuning voor hardware, besturingsystemen en softwareprogramma's, instellen en configureren van het netwerk, en installatie op maat.
- Upgrades en uitgebreide reparatieservices voor de hardware aanschaffen.
- De meest recente stuurprogramma's en updates van de software voor uw specifieke model computer downloaden.
- Toegang krijgen tot de elektronische handleidingen.
- De Lenovo Verklaring van Beperkte Garantie lezen.
- Toegang krijgen tot informatie over probleemoplossing en ondersteuning voor uw model computer en andere ondersteunde producten.
- De telefoonnummers van de service- en ondersteuningsdienst voor uw land of regio opzoeken.
- Zoeken naar een serviceverlenen bij u in de buurt.

Hulp en service

In dit gedeelte vindt u informatie over het aanvragen van hulp en service.

Met behulp van documentatie en diagnoseprogramma's

Als er een probleem met uw computer optreedt, raadpleegt u Hoofdstuk 7, "Diagnose en probleemoplossing", op pagina 25. Aanvullende informatiebronnen voor het oplossen van computerproblemen worden opgesomd in "Informatiebronnen" op pagina 41.

Vermoedt u dat het probleem wordt veroorzaakt door de software, raadpleeg dan de documentatie (inclusief de README-bestanden en de online Help) van het besturingssysteem of het softwareprogramma in kwestie.

De meeste computers worden geleverd met een aantal diagnoseprogramma's die u kunt gebruiken om hardwareproblemen op te sporen. Zie "Diagnoseprogramma's" op pagina 26 voor instructies voor het gebruik van deze diagnoseprogramma's.

Er zijn Lenovo-pagina's op internet beschikbaar waarop u de nieuwste technische informatie kunt vinden en stuurprogramma's en updates kunt downloaden. Ga naar <http://www.lenovo.com/support/> en volg de instructies.

Service aanvragen

Tijdens de garantieperiode kunt u voor telefonische hulp en informatie terecht bij het Customer Support Center.

De volgende services zijn tijdens de garantieperiode beschikbaar:

- **Probleembepaling** - Speciaal opgeleid personeel staat klaar om u te helpen de oorzaak van een hardwareprobleem op te sporen en het probleem te verhelpen.
- **Reparatie van hardware** - Als het probleem wordt veroorzaakt door hardware die onder de garantie valt, zal speciaal opgeleid onderhoudspersoneel zorgdragen voor de noodzakelijke service.
- **Ontwerpwijzigingen** - In sommige gevallen moet een product na de verkoop worden aangepast. Lenovo of uw Lenovo-dealer zal dergelijke technische wijzigingen aanbrengen als ze van toepassing zijn op uw hardware.

De volgende items vallen niet onder de garantie:

- Vervanging of gebruik van onderdelen die niet voor of door Lenovo zijn gefabriceerd, en van Lenovo-onderdelen waarop geen garantie wordt gegeven
- Opsporing van de oorzaak van softwareproblemen
- Configuratie van het BIOS als onderdeel van een installatie of upgrade
- Wijzigingen of upgrades van stuurprogramma's
- Installatie en onderhoud van netwerkbesturingssystemen
- Installatie en onderhoud van softwareprogramma's

In de bij uw computer geleverde informatie over veiligheid en garantie vindt u een volledig overzicht van de garantievoorwaarden. Om recht te blijven houden op de garantieservice dient u uw aankoopbewijs te bewaren.

Voor een lijst van telefoonnummers voor service en ondersteuning in uw land of regio gaat u naar <http://www.lenovo.com/support/> en klikt u op **Support phone list**. U kunt ook de bij uw computer geleverde informatie over veiligheid en garantie raadplegen.

Opmerking: Telefoonnummers kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. Als het nummer voor uw land of regio ontbreekt, neemt u contact op met uw Lenovo-wederverkoper of met uw Lenovo-vertegenwoordiger.

Het is het handigst als u de telefoon in de buurt van de computer plaatst. Als u belt voor technische assistentie, moet u de volgende informatie bij de hand hebben:

- Machinetype en model
- De serienummers van de hardwareproducten
- Een beschrijving van het probleem
- De precieze bewoordingen van eventuele foutberichten
- Gegevens over de configuratie (hardware en software)

Andere services

Als u uw computer meeneemt op reis of als u verhuist naar een land waar uw desktop- of notebookcomputer wordt verkocht, is de Internationale Garantieservice (IWS) voor uw computer beschikbaar, waardoor u recht heeft op garantieservice gedurende de garantieperiode. De service wordt verleend door serviceverleners die zijn gemachtigd om garantieservice te verlenen.

Servicemethoden en procedures verschillen per land en sommige services zijn niet in alle landen beschikbaar. Internationale Garantieservice (IWS) wordt verleend via de servicemethode (zoals depot, carry-in of on-site) die in het desbetreffende land wordt geboden. Servicebureaus in sommige landen bieden mogelijk geen service voor alle modellen van een bepaald machinetype. In sommige landen worden er mogelijk kosten in rekening gebracht of gelden beperkingen voor service.

Om vast te stellen of uw computer in aanmerking komt voor Internationale Garantieservice (IWS) en om een lijst te bekijken van landen waar service beschikbaar is, gaat u naar <http://www.lenovo.com/support/>, klikt u op **Warranty** en volgt u de instructies op het scherm.

Voor technische ondersteuning bij de installatie van, of vragen over, Service Packs voor uw vooraf geïnstalleerde Microsoft Windows-product, raadpleegt u de website Microsoft Product Support Services op <http://support.microsoft.com/directory/>. U kunt ook contact opnemen met het Customer Support Center. Mogelijk worden er kosten in rekening gebracht.

Extra services aanschaffen

Zowel tijdens als na de garantieperiode kunt u extra diensten aanschaffen, zoals ondersteuning voor hardware, besturingssystemen en toepassingsprogramma's, instellen en configureren van het netwerk, uitgebreide reparatiediensten voor hardware en installatie op maat. De naam en beschikbaarheid van een service kan per land en regio verschillen. Meer informatie over deze services vindt u op de Lenovo-website op <http://www.lenovo.com>.

Bijlage A. Handmatige modemopdrachten

In het volgende gedeelte vindt u opdrachten voor het handmatig programmeren van de modem.

Opdrachten worden door de modem geaccepteerd terwijl de modem in de opdrachtwerkstand staat. De modem staat automatisch in de opdrachtwerkstand totdat u een nummer kiest en een verbinding tot stand brengt. Opdrachten kunnen naar de modem worden gestuurd vanaf actieve communicatiesoftware op een PC of vanaf een ander werkstation.

Alle opdrachten die naar de modem worden gestuurd, moeten beginnen met **AT** en moeten worden afgesloten met **ENTER**. Alle opdrachten kunnen in hoofdletters of in kleine letters worden getypt, maar hoofdletters en kleine letters kunnen niet door elkaar worden gebruikt. Om de opdrachten beter leesbaar te maken, kunt u spaties invoegen tussen de opdrachten. Als u een parameter weglaat bij een opdracht waarvoor een parameter vereist is, wordt als waarde voor die parameter **0** gebruikt.

Voorbeeld:

ATH [ENTER]

Basic AT-opdrachten

In de volgende lijsten zijn allee standaardwaarden **vet gedrukt**.

Opdracht		Functie
A		Binnenkomend gesprek handmatig beantwoorden.
A/		Voorgaande opdracht herhalen. A/ mag niet worden voorafgegaan door AT of worden gevolgd door ENTER.
D_		0 - 9, A-D, # en *
	L	voorgaande nummer opnieuw kiezen
	P	pulskiezen
		Opmerking: Pulskiezen wordt niet ondersteund in Australië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en Zuid-Afrika.
	T	toetskiezen
	W	wachten op tweede kiestoon
	,	onderbreken
	@	wacht op vijf seconden stilte
	!	flash
	;	terug naar opdrachtwerkstand na kiezen
DS=n		Een van de vier telefoonnummers (n=0-3) kiezen die zijn opgeslagen in het permanente geheugen van de modem.

Opdracht		Functie
E_	E0	Opdrachten worden niet afgebeeld
	E1	Opdrachten worden afgebeeld
+++		Escapetekens - Schakelen van werkstand Verzenden/Ontvangen naar opdrachtwerk- stand (T.I.E.S.-opdracht)
H_	H0	Modemverbinding verbreken
	H1	Modem actief maken Opmerking: H1-opdracht wordt niet onder- steund in Italië
I_	I0	Productidentificatiecode weergeven
	I1	Test ROM-controlegetal
	I2	Interne geheugentest
	I3	Firmware-ID
	I4	Gereserveerd ID
L_	L0	Laag luidsprekervolume
	L1	Laag luidsprekervolume
	L2	Gemiddeld luidsprekervolume
	L3	Hoog luidsprekervolume
M_	M0	Interne luidspreker uit
	M1	Interne luidspreker aan tot carrier wordt gevonden
	M2	Interne luidspreker altijd aan
	M3	Interne luidspreker aan tot carrier wordt gevonden en uit tijdens kiezen
N_		Alleen voor compatibiliteit; heeft geen effect
O_	O0	Terug naar werkstand Verzenden/Ontvangen
	O1	Terug naar werkstand Verzenden/Ontvangen en equalizer retrain initialiseren
P		Pulskiezen instellen als standaard
Q_	Q0	Modem verstuurt responsen
Sr?		Waarde in register r lezen en afbeelden.
Sr=n		Register r instellen op waarde n (n = 0-255).
T		Toonkiezen instellen als standaard
V_	V0	Numerieke responsen
	V1	Spraakresponsen
W_	W0	Alleen DTE-snelheid rapporteren
	W1	Lijnsnelheid, foutcorrectieprotocol en DTE- snelheid aangeven.
	W2	Alleen DCE-snelheid aangeven
X_	X0	Hayes Smartmodem 300 compatibele responsen/blind kiezen.
	X1	Gelijk aan X0 plus alle CONNECT-responsen/ blind kiezen

Opdracht		Functie
	X2	Gelijk aan X1 plus detectie kiestoon
	X3	Gelijk aan X1 plus bezetdetectie/blind kiezen
	X4	Alle responsen en kiestoon en bezet signaal-detectie
Z_	Z0	Actief profiel 0 opnieuw instellen en ophalen
	Z1	Actief profiel 1 opnieuw instellen en ophalen

Extended AT-opdrachten

Opdracht		Functie
&C_	&C0	Force Carrier Detect Signal High (ON)
	&C1	CD inschakelen als carrier op afstand niet aanwezig is
&D_	&D0	Modem negeert het DTR-signaal
	&D1	Modem gaat terug naar opdrachtwerkstand na DTR-toggle
	&D2	Modemverbinding verbreken en modem gaat terug naar opdrachtwerkstand na DTR-toggle
	&D3	Modem opnieuw instellen na DTR-toggle
&F_	&F	Fabrieksconfiguratie herstellen
&G_	&G0	Guardtoon uitschakelen
	&G1	Guardtoon uitschakelen
	&G2	1800 Hz guardtoon
&K_	&K0	Gegevensstroombesturing uitschakelen
	&K3	RTS/CTS-hardwarestroombesturing inschakelen
	&K4	XON/XOFF-softwarestroombesturing inschakelen
	&K5	Transparante XON/XOFF-stroombesturing inschakelen
	&K6	RTS/CTS- en XON/XOFF-stroombesturing inschakelen
&M_	&M0	Asynchrone bewerking
&P_	&P0	VS-instellingen voor off-hook-to-on-hook-ratio
	&P1	GB- en Hongkong off-hook-to-on-hook-ratio
	&P2	Gelijk aan &P0-instelling maar met 20 pulsen per minuut
	&P3	Gelijk aan &P1-instelling maar met 20 pulsen per minuut
&R_	&R0	Gereserveerd
	&R1	CTS werkt met vereisten voor stroombesturing
&S_	&S0	Force DSR Signal High (ON)

Opdracht		Functie
	&S1	DSR uit in opdrachtwerkstand en aan in on-linewerkstand
&T_	&T0	Test in uitvoering beëindigen
	&T1	Lokale analoge loopbacktest uitvoeren
	&T3	Lokale digitale loopbacktest uitvoeren
	&T4	Digitale loopbacktest op afstand toestaan door modem op afstand
	&T5	Digitale loopbacktest op afstand niet toestaan
	&T6	Digitale loopbacktest op afstand uitvoeren
	&T7	Digitale loopbacktest op afstand en zelftest uitvoeren
	&T8	Lokale analoge loopbacktest en zelftest uitvoeren
&V	&V0	Actieve en opgeslagen profielen weergeven
	&V1	Statistieken laatste verbinding weergeven
&W_	&W0	Actief profiel opslaan als Profiel 0
	&W1	Actief profiel opslaan als Profiel 1
%E_	%E0	Auto-retrain uitschakelen
	%E1	Auto-retrain inschakelen
+MS?		De huidige instellingen voor modulatie weergeven
+MS=?		Een lijst van ondersteunde modulatie-opties weergeven
+MS=a,b,c,e,f		Modulatie selecteren, waarbij: a =0, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 56, 64, 69; b =0-1; c =300-56000; d =300- 56000; e =0-1 en f =0-1. A, b, c, d, e, f standaardwaarde= 12, 1, 300, 56000, 0, 0 . Parameter " a " geeft het gewenste modulatie-protocol op, waarbij: 0=V.21, 1=V.22, 2=V.22bis, 3=V.23, 9=V.32, 10=V.32bis, 11=V.34, 12=V.90,K56Flex,V.34.....,56=K 56Flex, V.90,V.34....., 64=Bell 103 en 69=Bell 212. Parameter " b " geeft automodebewerkingen aan, waarbij: 0=automode uitgeschakeld, 1= automode ingeschakeld met V.8/V.32 Annex A. Parameter " c " geeft de minimale gegevensfrequentie voor verbinding aan (300- 56000). De parameter " d " geeft de maximale verbindingssnelheid aan (300-56000). De parameter " e " geeft het type codec aan (0=Law en 1=A-Law). Parameter " f " geeft "robbed bit" signaaldetectie aan (0=detectie uitgeschakeld 1=detectie ingeschakeld)

MNP/V.42/V.42bis/V.44-opdrachten

Opdracht		Functie
%C_	%C0	MNP Class 5 en V.42bis gegevenscompressie uitschakelen

Opdracht		Functie
	%C1	Alleen MNP Class 5 gegevenscompressie inschakelen
	%C2	Alleen V.42bis gegevenscompressie inschakelen
	%C3	MNP Class 5 en V.42bis gegevenscompressie inschakelen
&Q_	&Q0	Alle direct datalink (gelijk aan \N1)
	&Q5	V.42 datalink met uitwijkopties
	&Q6	Alle normale datalink (gelijk aan \N0)
+DS44=0, 0		V.44 uitschakelen
+DS44=3, 0		V.44 inschakelen
+DS44?		Huidige waarden
+DS44=?		Lijst van ondersteunde waarden

Fax Class 1-opdrachten

+FAE=n	Data/Fax Automatisch beantwoorden
+FCLASS=n	Servicecategorie
+FRH=n	Gegevens ontvangen met HDLC-framing
+FRM=n	Gegevens ontvangen
+FRS=n	Stilte ontvangen
+FTH=n	Gegevens verzenden met HDLC-framing
+FTM=n	Gegevens verzenden
+FTS=n	Verzenden stoppen en wachten

Fax Class 2-opdrachten

+FCLASS=n	Servicecategorie.
+FAA=n	Adaptief antwoord.
+FAXERR	Waarde faxfout.
+FBOR	Databitorder fase C.
+FBUF?	Buffergrootte (alleen lezen).
+FCFR	Bevestiging voor ontvangen.
+FCLASS=	Servicecategorie.
+FCON	Respons faxverbinding.
+FCIG	Polled station identificatie instellen.
+FCIG:	Polled station identificatie aangeven.
+FCR	Functie voor ontvangst.
+FCR=	Functie voor ontvangst.
+FCSI:	Het opgeroepen station-ID aangeven.
+FDCC=	Parameters DCE-functies.
+FDCS:	Huidige sessie rapporteren.
+FDCS=	Resultaten huidige sessie.

+FDIS:	Functies op afstand aangeven.
+FDIS=	Parameters huidige sessie.
+FDR	Ontvangst fase C gegevens beginnen of voortzetten.
+FDT=	Datatransmissie.
+FDTC:	Polled station functies aangeven.
+FET:	Post page berichtrespons.
+FET=N	Pagina-interpunctie verzenden.
+FHNG	Beëindiging met status.
+FK	Sessie beëindigen.
+FLID=	String lokaal-ID.
+FLPL	Document voor polling.
+FMDL?	Model aangeven.
+FMFR?	Fabrikant aangeven.
+FPHCTO	Timeout fase C.
+FPOLL	Geeft de pollingaanvraag aan.
+FPTS:	Status paginaoverdracht.
+FPTS=	Status paginaoverdracht.
+FREV?	Revisie aangeven.
+FSPT	Polling inschakelen.
+FTSI:	Het transmitstation-ID aangeven.

Spraakopdrachten

#BDR	Baudwaarde selecteren
#CID	Detectie Caller ID inschakelen en rapportage-indeling
#CLS	Data, Fax of Voice/Audio selecteren
#MDL?	Model aangeven
#MFR?	Fabrikant aangeven
#REV?	Revisieniveau aangeven
#TL	Verzendniveau audio-uitvoer
#VBQ?	Grootte querybuffer
#VBS	Bits per sample (ADPCM of PCM)
#VBT	Timer signaaltoon
#VCI?	Compressiemethode aangeven
#VLS	Spraaklijn selecteren
#VRA	Ringback goes away timer
#VRN	Ringback never came timer
#VRX	Stemontvangstwerkstand
#VSDB	Silence deletion tuner
#VSK	Buffer skid-instellingen
#VSP	Silence detectieperiode
#VSR	Selectie samplefrequentie

#VSS	Silence deletion tuner
#VTD	Functies voor rapportage DTMF-toon
#VTM	Plaatsing timingmark inschakelen
#VTS	Toonsignalen genereren
#VTX	Spraakverzendmodus

Opmerking voor gebruikers in Zwitserland:

Als Taxsignal op uw Swisscom-telefoonlijn niet uitgeschakeld is, kan dit de modemfunctie nadelig beïnvloeden. Dit kan worden verholpen door een filter met de volgende specificaties:

Telekom PTT SCR-BE
Taximpulssperrfilter-12kHz
PTT Art. 444.112.7
Bakom 93.0291.Z.N

Bijlage B. Kennisgevingen

Mogelijk brengt Lenovo de in dit document genoemde producten, diensten of voorzieningen niet uit in alle landen. Neem contact op met uw plaatselijke Lenovo-vertegenwoordiger voor informatie over de producten en diensten die in uw regio beschikbaar zijn. Verwijzing in deze publicatie naar producten of diensten van Lenovo houdt niet in dat uitsluitend Lenovo-producten of -diensten gebruikt kunnen worden. Functioneel gelijkwaardige producten of diensten kunnen in plaats daarvan worden gebruikt, mits dergelijke producten of diensten geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van Lenovo. De gebruiker is verantwoordelijk voor het vaststellen van de mate van samenwerking met producten, programma's of diensten van anderen.

Mogelijk heeft Lenovo octrooien of octrooi-aanvragen met betrekking tot bepaalde in deze publicatie genoemde producten. Aan het feit dat deze publicatie aan u ter beschikking is gesteld, kan geen recht op licentie of ander recht worden ontleend. Vragen over licenties kunt u schriftelijk richten aan:

*Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO LEVERT DEZE PUBLICATIE OP "AS IS"-BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK NOCH STILZWIJGEND, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN HET GEEN INBREUK MAKEN OP RECHTEN VAN DERDEN, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In sommige rechtsgebieden is het uitsluiten van stilzwijgende garanties niet toegestaan, zodat bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

In deze publicatie kunnen technische onjuistheden en/of typfouten voorkomen. De informatie in deze publicatie is onderhevig aan wijzigingen. Wijzigingen zullen in nieuwe uitgaven van deze publicatie worden opgenomen. Lenovo kan de producten en/of programma's die in deze publicatie worden beschreven zonder aankondiging wijzigen en/of verbeteren.

De producten die in dit document worden beschreven, zijn niet bedoeld voor gebruik bij implantaties of andere levensondersteunende toepassingen waarbij storingen kunnen leiden tot letsel of overlijden. De informatie in dit document heeft geen invloed op Lenovo-productspecificaties of -garanties en wijzigt die niet. Niets in dit document doet dienst als uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie of vrijwaring onder de intellectuele eigendomsrechten van Lenovo of derden. Alle informatie in dit document is afkomstig van specifieke omgevingen en wordt hier uitsluitend ter illustratie afgebeeld. In andere gebruiksomgevingen kan het resultaat anders zijn.

Lenovo behoudt zich het recht voor om door u verstrekte informatie te gebruiken of te distribueren op iedere manier die zij relevant acht, zonder dat dit enige verplichting voor Lenovo jegens u schept.

Verwijzingen in deze publicatie naar andere dan Lenovo-websites zijn uitsluitend opgenomen ter volledigheid en gelden op geen enkele wijze als aanbeveling voor

die websites. Het materiaal op dergelijke websites maakt geen deel uit van het materiaal voor dit Lenovo-product. Gebruik van dergelijke websites is geheel voor eigen risico.

Alle hierin opgenomen prestatiegegevens zijn verkregen in een gecontroleerde omgeving. De resultaten in andere gebruiksomgevingen kunnen aanzienlijk afwijken. Bepaalde metingen zijn mogelijk verricht aan systemen die nog in de ontwikkelingsfase verkeerden, en er is geen garantie dat de resultaten hiervan gelijk zijn aan die van algemeen verkrijgbare systemen. Ook is het mogelijk dat sommige metingen schattingen zijn die door extrapolatie zijn verkregen. De feitelijke resultaten kunnen hiervan afwijken. Gebruikers van dit document dienen de toepasselijke gegevens voor hun specifieke omgeving te controleren.

Kennisgeving televisie-uitvoer

De volgende kennisgeving heeft betrekking op modellen die over de door de fabriek geïnstalleerde functie voor televisieuitvoer beschikken.

Dit product bevat technologie voor de bescherming van copyright en wordt beschermd door methodeclaims van bepaalde Amerikaanse octrooien en andere intellectuele-eigendomsrechten die eigendom zijn van Macrovision Corporation en andere rechthebbenden. Het gebruik van deze technologie voor de bescherming van copyright moet worden geautoriseerd door Macrovision Corporation, en is alleen bedoeld voor thuisgebruik en ander gebruik in beperkte kring, tenzij het gebruik op andere wijze door Macrovision Corporation is geautoriseerd. Reverse engineering en disassembly zijn verboden.

Handelsmerken

De volgende termen zijn handelsmerken van Lenovo in de Verenigde Staten en/of andere landen:

- Lenovo
- Rescue and Recovery
- ThinkCentre
- ThinkVantage

De volgende benamingen zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen:

- IBM
- Wake on LAN

Microsoft, Windows en Windows Vista zijn handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Andere namen van ondernemingen, producten en diensten kunnen handelsmerken zijn van derden.

Trefwoordenregister

A

aansluiten, computer 5
aanvragen
 hulp 41
 informatie 41
 service 41
aanzetten, computer 10
Access Help 42
afsluiten, Setup Utility 22
antivirussoftware updaten 12
AT-opdrachten
 Basic 45
 Extended 47
audiosubstelsysteem 13

B

backup- en herstelbewerkingen 35
beheerderswachtwoord 20
bekijken en wijzigen, instellingen 19
belangrijke veiligheidsvoorschriften 1
besturingssysteem
 installeren 12
 updaten 11
beveiliging
 Profile by Device gebruiken 21
 voorzieningen 14
bewerkingen, backup en herstel 35
bijwerken (flashen) van BIOS 24
BIOS, bijwerken (flashen) 23, 24
BIOS flashen 23
boeken, elektronisch 41
bronnen van informatie 41

C

comfort 3
computer
 aansluiten 5
 afsluiten 12
 installeren 5
contactdozen 4
Customer Support Center 43

D

diagnose 25
 CD-image 11, 28
 maken 27
 diskettes 11, 27, 28
 maken 28
 PC-Doctor voor DOS 26, 27
 PC-Doctor voor Windows 26, 27
 PC-Doctor voor Windows PE 26, 29
 programma's 26
 uitvoeren vanaf CD 28
 uitvoeren vanaf diskettes 28
 werkgebied van Rescue and Recovery 29
diagnoseprogramma's gebruiken 43

discs voor systeemherstel maken 33
diskette voor systeemreparatie 38
documentatie gebruiken 43

E

elektronische boeken, map 41
elementaire probleemoplossing 25
Ethernet 13
extra services aanschaffen 44

F

Fax Class 1
 opdrachten 49
Fax Class 2
 opdrachten 49
fysieke specificaties 14

G

garantie, informatie 42
gebruiken
 andere services 44
 diagnoseprogramma's 43
 documentatie 43
 noodherstelmedia 37
 reparatiediskette 38
 Setup Utility 19
 wachtwoorden 19
gebruikerswachtwoord 20

H

handelsmerken 54
handmatige modemopdrachten 45
herstel
 bewerkingen, backup en 35
 problemen oplossen 40
 reparatiediskette maken en gebruiken 38
 werkgebied, Rescue and Recovery 35
herstelapparaat starten 39
herstellen
 software 33
 stuurprogramma's 38
herstelschijven maken 33
hulp
 aanvragen 41
 en service 43
 toegang 42

I

informatie
 aanvragen 41
 garantie 42
 informatiebronnen 41
 veiligheid 42
 veiligheidsvoorschriften 1

- inleiding v
- Input/output-voorzieningen 13
- inrichten, werkplek 3
- installeren
 - besturingssysteem 12
 - software 11
 - stuurprogramma's 38
- instellen
 - computer 5
 - herstelapparaat 39
 - wachtwoord 20
- instellingen
 - bekijken 19
 - wijzigen 19
- interne stations 12

K

- kabellengte 4
- kennisgeving televisie-uitvoer 54
- kennisgevingen 53

L

- Lenovo-website 42

M

- maken
 - diagnose-CD, image 27
 - herstelschijven 33
 - noodherstelmedia 37
 - reparatiediskette 38
- map, elektronische boeken 41
- media voor noodherstel maken en gebruiken 37
- MNP/V.42/V.42bis/V.44-opdrachten 48
- modemopdrachten
 - Basic AT 45
 - Extended AT 47
 - Fax Class 1 49
 - Fax Class 2 49
 - handmatig 45
 - MNP/V.42/V.42bis/V.44 48
 - Spraak 50
- muis
 - niet-optische muis 30
 - optische muis 30
 - schoonmaken 30
- muis schoonmaken 30

N

- niet-optische muis 30
- noodherstelmedia maken en gebruiken 37

O

- omgeving, in bedrijf 15, 16
- opdrachten
 - Basic AT 45
 - Fax Class 1 49
 - Fax Class 2 49
 - handmatig, modem 45
 - MNP/V.42/V.42bis/V.44 48
 - voice 50

- opstartapparaat 21
 - tijdelijk, selecteren 21
 - volgorde wijzigen 21
- optische muis 30
- overwegingen, wachtwoorden 20
- overzicht, software 17

P

- probleemoplossing, elementair 25
- problemen met herstelprocedures oplossen 40
- problemen oplossen 25
- Productivity Center, ThinkVantage 41

R

- reflectie, verlichting 3
- Rescue and Recovery 33
- Rescue and Recovery, werkgebied 35

S

- selecteren
 - opstartapparaat 21
 - tijdelijk opstartapparaat 21
- service
 - aanvragen 41
 - Customer Support Center 43
 - en hulp 43
- services
 - andere 44
 - extra aanschaffen 44
- Setup Utility 19
- Setup Utility afsluiten 22
- Setup Utility starten 19
- software
 - herstellen 33
 - installeren 11
 - overzicht 17
- spraakopdrachten 50
- starten, Setup Utility 19
- stopcontacten 4
- stuurprogramma's
 - herstellen 38
 - installeren 38
- systeem
 - beheer 13
 - programma's 23
- systeemprogramma's updaten 23

T

- televisie-uitvoer, kennisgeving 54
- ThinkVantage Productivity Center 41
- tijdelijk opstartapparaat 21

U

- uitbreidingsadapters 13
- updaten
 - antivirussoftware 12
 - besturingssysteem 11
 - flashen van BIOS 23
 - systeemprogramma's 23

V

- veiligheid 1
- veiligheidsvoorschriften 42
- verlichting, reflectie 3
- videosubstysteem 13
- voeding
 - aanzetten, computer 10
 - ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) 14
 - uitzetten, computer 12
 - voorzieningen 14
- voorzieningen 12

W

- wachtwoord
 - beheerder 20
 - gebruiker 20
 - instellen, wijzigen, wissen 20
 - overwegingen 20
- wachtwoorden gebruiken 19
- website, Lenovo 42
- werkgebied, Rescue and Recovery 35
- werkplek inrichten 3
- wijzigen
 - opstartvolgorde apparaten 21
 - wachtwoord 20
- wissen, wachtwoord 20

Z

- zelftest (power-on self-test, POST) 23

lenovo

Onderdeelnummer: 43C4870

Gedrukt in Nederland

(1P) P/N: 43C4870

